

**Ersatzteilkatalog
Super K 541 A**

PETKUS WUTHA

Ersatzteilkatalog

Super K 541 A

und dessen Varianten

10. Auflage 1990

PETKUS WUTHA

Inhaltsverzeichnis

Tafel-Nr.

Hinweise für die Ersatzteilbestellung und Zeichenerklärung	3
1 Gestell mit Motor	8
2 Siebantriebswelle	10
3 Bürstenantrieb	13
4 Keilriemenspanner und Keilriemen	14
5 Siebkasten	16
6 Bürstenwagen	18
7 Klopfer	20
8 Antriebsfeder für Siebkasten und Mulde	22
9 Obersieb, Untersieb und Steigsicherungsgitter	23
10 Oberteil	25
11 Klappenkästen und Trennwände	26
12 Rotorgehäuse und Klappenkästen	28
13 Rotorwelle	30
14 Luftregulierschieber	32
15 Abdeckblech	33
16 Ansaugkanal	35
17 Einschütttrumpf	36
18 Gestell für Trier	39
19 Schutzvorrichtung und Spritzblech	40
20 Trierantriebswelle	41
21 Trierrahmen, Schaufelrad und Trierbolzen	42
22 Trier-Ausleseyylinder	44
23 Austragmulde	45
24 Absackkasten	48
25 Absackschiene und Absackring	50
26 Schutzgitter	51
27 Ausblaskrümmer und Krümmer	53
28 Abluftrohre	54
Verschleißteilliste	55

Hinweise bei der Ersatzteilbestellung

- Bei Bestellung von Ersatzteilen sind anzugeben:
 - Nummer der Maschine lt. Typenschild
 - Ersatzteil-Nr. lt. Katalog
 - Benennung lt. Katalog
 - Gewünschte Stückzahl
 - Gewünschte Versandart
 - Genaue Versandanschrift (Post, Bahnstation)
- Bei Rückfragen ist die Angabe der Vertragsnummer erforderlich.
- Wird die Rückgabe von eingesandten Materialien gewünscht, so muß dies ausdrücklich im Brief und durch Anhängezettel am Teil selbst vermerkt werden. Alte Teile werden nicht aufbewahrt.
- Bei Beanstandungen, die innerhalb von 8 Tagen nach Empfang gemeldet sein müssen, ist die Packliste beizulegen oder die Vertragsnummer und Versanddatum anzugeben.
- Teile ohne Ersatzteil-Nummer werden von uns nicht geliefert und sind durch den zuständigen Fachhandel zu beziehen.
- Die Bezeichnung „PeN“ bedeutet Petkus-Norm.
Die Bezeichnung „FoN“ bedeutet Fortschritt-Norm.

Zur Beachtung!

Die in dem Ersatzteilkatalog gezeigten Abbildungen sind unverbindlich. Durch Weiterentwicklung und Verbesserungen läßt es sich nicht vermeiden, daß Teile in Einheiten und Formgebung Veränderungen erfahren.

Die unter Bemerkung stehenden Abkürzungen der Ausführungsvarianten (A; A04 usw.) besagen, daß die genannten Teile nur für die genannten Ausführungsvarianten gelten.

A = K 541 A	A11 = K 541 A11
A04 = K 541 A04	A18 = K 541 A18
A06 = K 541 A06	A44 = K 541 A44
A08 = K 541 A08	

Zeichenerklärung

- a — verzinkte TGL-Teile (gal Znc)
- b — Standardausführung
- c — Ausrüstungsteile
- x — Stückzahl nach Bedarf

T a b e l l e n k o p f

Bezugs-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	TGL-Teil-Nr.	Stückzahl	Bemerkungen
------------	----------------	-----------	--------------	-----------	-------------

Указания при заказе на запасные детали

1. При заказах на запасные необходимо указать:
 - а) номер машины, согласно типовой табличке
 - б) номер запасной детали, согласно каталогу
 - в) наименование, согласно каталогу
 - г) желаемое количество штук
 - д) желаемый вид транспорта
 - е) точный адрес получателя (почта, станция ж.-д.)
2. При обратных запросах требуется указать коммиссионный номер и знак диктанта.
3. Если будет желательно получить обратно присланные деталиобразцы, необходимо определенно сообщить об этом в письме и на прикрепленной к детали этикетке. Старые детали нами не сохраняются.
4. При рекламациях, которые должны нам сообщаться в течение 8 дней со дня получения, требуется приложить упаковочный лист или указать коммиссионный номер счета.
5. Детали без номера запасной детали нами не поставляются и их необходимо приобретать в соответствующем специальном магазине.
6. Наименование «PeN» означает Нормы Петкуса.
Наименование «FoN» означает Нормы Фортшрита.

Внимание!

Показанные в каталоге запасных деталей рисунки не являются обязательными. Путем дальнейшего развития и улучшений не всегда имеется возможность придерживаться указанных в каталоге форм единичных деталей.

Приведенные под «Примечание» условные сокращения вариантов исполнения (A; A04 и т. д.) означают, что названные части действуют только для вариантов исполнения.

A = K'541 A	A11 = K 541 A11
A04 = K 541 A04	A18 = K 541 A18
A06 = K 541 A06	A44 = K 541 A44
A08 = K 541 A08	

Объяснение знаков

a — оцинкованные детали по ТГЛ (gal. Znc)
 b — стандартное изготовление
 c — детали оборудования
 x — количество по требованию

Номер заказа	Номер запасной детали	Наименование	ТГЛ-Номер детали	К-во	Примечание
--------------	-----------------------	--------------	------------------	------	------------

To help you, when ordering spare parts

1. Please state the following when ordering spare parts:
 - а) machine serial Nr. corresponding to the name plate
 - б) spare part number corresponding to the spare parts list
 - в) description corresponding to the spare parts list
 - г) number of pieces required
 - д) despatch requirements
 - е) precise address of destination (post office, railway stn.)
2. Please quote contract number with all enquiries.
3. Should submitted patterns be returned, please disclose full details in accompanied letter, together with identification tag on the pattern. No used part will be stored.
4. Complaints should reach us within 8 days upon receipt of goods, accompanied with the packing list or contract number, the invoice number should be quoted.
5. Components without spare part numbers are not supplied by us, these parts should therefore be ordered through the special trade.
6. The specified description "PeN" denotes Petkus standards.
The specified description "FoN" denotes Fortschritt standards.

Please note!

Our products, due to technological developments, are continually being improved, and we reserve the right to modify any part or parts of our products without prior notice. Information and drawings published in this catalogue are therefore by us not obligatory.

The table column "Notes" identifies in abbreviated form (A; A04 etc.) the mentioned design versions to which the respective components apply.

A = K 541 A	A11 = K 541 A11
A04 = K 541 A04	A18 = K 541 A18
A06 = K 541 A06	A44 = K 541 A44
A08 = K 541 A08	

Explanation to the drawings

a — galvanized TGL-parts (gal Znc)
 b — Standard equipment
 c — equipment parts
 x — connection according to requirement

Table heading

Reference number	Spare part number	Description	TGL part number	Number of pieces	Remarks
------------------	-------------------	-------------	-----------------	------------------	---------

Conseils pour la commande de pièces de rechange

1. A la commande de pièces de rechange, indiquer:
 - a) numéro de la machine selon plaque signalétique
 - b) numéro de pièce de rechange suivant liste
 - c) Denomination suivant liste
 - d) nombre désiré
 - e) mode d'expédition désiré
 - f) adresse d'expédition exacte (poste, station de chemin de fer)
2. Pour tout supplément d'information, il est indispensable de mentionner le numéro de commission et le signe de référence.
3. Si vous désirez le renvoi des échantillons ou spécimens que vous nous avez prêtés, prière de le spécifier expressément dans la correspondance et par papillon rattaché à la dite pièce.
4. Pour toute les réclamations qui devront nous être signalées 8 jours après la réception, joindre le billet d'emballage ou le numéro de commission de la facture.
5. Nous ne livrons pas pièces sans numéro de pièce de rechange; on devra se les procurer dans de commerce spécialisé compétent.
6. La désignation «PeN» signifie: norme Petkus.
La désignation «FoN» signifie: norme Fortschritt.

Prendre en considération!

Les figures représentées dans le catalogue sont sans engagement.

Perfectionnements et améliorations entraînent évidemment la modification de certaines pièces au point de vue détails et formes.

Les abréviations des variantes (A; A04; etc.) figurant dans la rubrique «Remarque» signifient que les pièces en question sont valables uniquement pour les variantes d'exécution en question.

A = K 541 A	A11 = K 541 A11
A04 = K 541 A04	A18 = K 541 A18
A06 = K 541 A06	A44 = K 541 A44
A08 = K 541 A08	

Légende

a — pièces TGL galvanizadas (gal Znc)
 b — Type standard
 c — équipement
 x — nombre des pièces suivant les besoins

Tête du tableau

N° de référence	N° de la pièce de rechange	Dénomination	N° de la pièce TGL	Nombre des pièces	Observations
-----------------	----------------------------	--------------	--------------------	-------------------	--------------

Indicaciones para el pedido de repuestos

1. Para el pedido de repuestos hay que indicar:
 - a) Número de la maquina según placa de características
 - b) Número de la pieza de recambio según catálogo
 - c) Denominación según catálogo
 - d) Número de piezas deseado
 - e) Forma de envío deseada
 - f) Dirección de envío exacta (Correo, estación de ferrocarril).
2. En caso de consultas se necesita el dato el número del contrato.
3. Si se desea la devolución de muestras, entonces hay que apuntarlo expresivamente en la carta y mediante etiquetas colgandas en la pieza misma. Piezas viejas no son despositadas.
4. En caso de reclamaciones que tienen que ser anunciadas dentro de 8 días después de recibo, hay que adjuntar la lista de embalaje o indicar el número del contrato y fecha del suministro.
5. No suministramos piezas sin número de piezas o sin No.-PeN y hay que pedirlas por el comercio industrializado.
6. La designación „PeN“ significa Norma Petkus.
La designación „FoN“ significa Norma Fortschritt.

¡Atención!

Las grabaciones mostrados en el catálogo de piezas de cambio son sin compromiso. Por el desarrollo ulterior y mejoramientos no se puede evitar que piezas en detalles y diseño estén sujetas a transformaciones.

Las abreviaturas indicadas bajo el título „Observaciones“ para las diferentes variantes (A; A04 etc.) significan que las respectivas piezas solamente tienen validez para la variante indicada.


A = K 541 A	A11 = K 541 A11
A04 = K 541 A04	A18 = K 541 A18
A06 = K 541 A06	A44 = K 541 A44
A08 = K 541 A08	

Explicación de signos

a — piezas TGL galvanizadas (gal Znc)
 b — Equipo standard
 c — Piezas de equipación
 x — Número de piezas según demanda

Cabeza del cuadro





No. de referencia	No. de repuestos	Denominación	Pieza-TGL	Número de piezas	Observación
-------------------	------------------	--------------	-----------	------------------	-------------

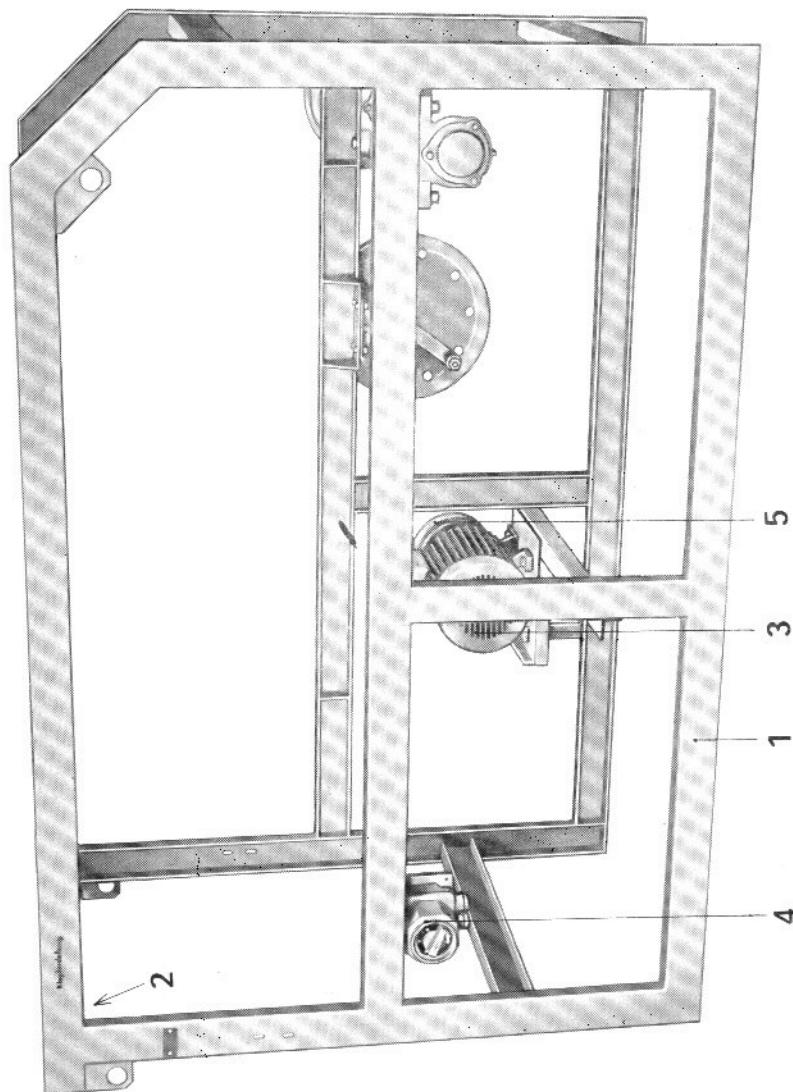

Bezugs- Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	TGL-Teil- Nr.	Stückzahl	Bemerkungen
1	6541 10 001	Gestell		1	
2	6541 10 002	Vordere Querschiene Sechskantschraube M 8 × 20 Federring B 8 Sechskantmutter M 8 Scheibe 8,4	0-933-8.8 7403 0-934-6 0-125-St	4	a
3		Motor KMR 100 S 4-220 380-50-IM 1001 — TGL 11856 3 1420 Motor KMR 100 S 4-220 380,60-IM 1001 — TGL 11856 T II 3,6 1730 Motor KMR 100 S 4-220 380-50-IM 1001 — TGL 11856 T II 3 1420		1	A; A06; A09
		Sechskantschraube M 10 × 35 Scheibe 10,5 Federring B 10 Sechskantmutter M 10	0-933-8.8 0-125-St 7403 0-934-6	4	a
4		Paketnockenschalter 16 A 2800 064 312 120 Rot		1	A; A04; A11; A44
5	6541 10 015	Keilriemenscheibe		1	A; A06; A08; A09
	02 203589 4	Keilriemenscheibe		1	A; A04; A11; A44
		Gewindestift M 8 × 18	0-438	1	A; A04 A06; A09; A11; A44

Tafel Nr. 2

Bezugs- Ersatzteil- Nr.	Benennung	TGL-Teil- Nr.	Stückzahl	Bemerkungen
6541 11 003	Siebkastenantrieb		1	
	Sechskantschraube M 12 × 45	0-933-8.8	4	
	Scheibe 13	0-125-St	4	
	Federring B 12	7403	4	a a a
	Sechskantmutter M 12	0-934-6	4	

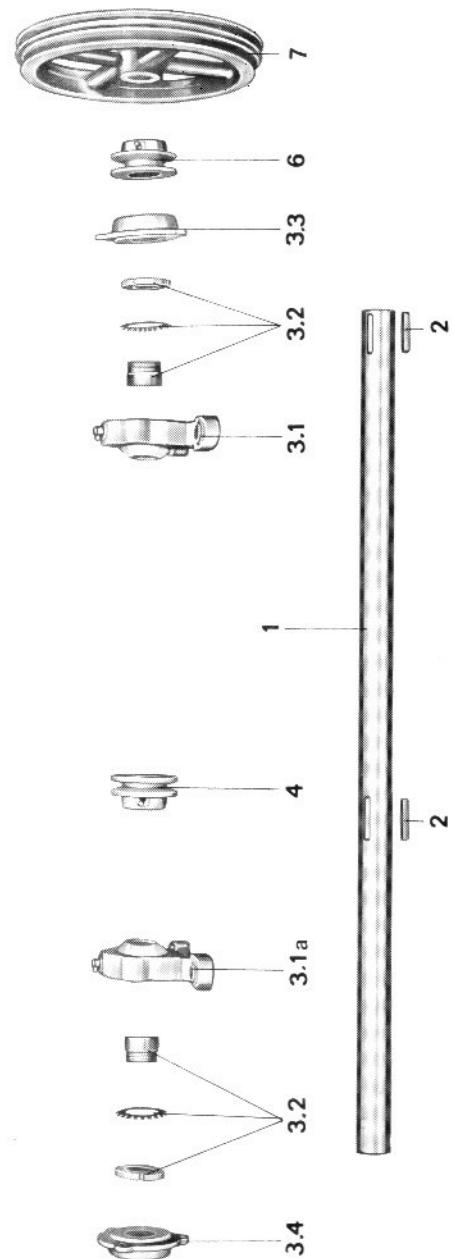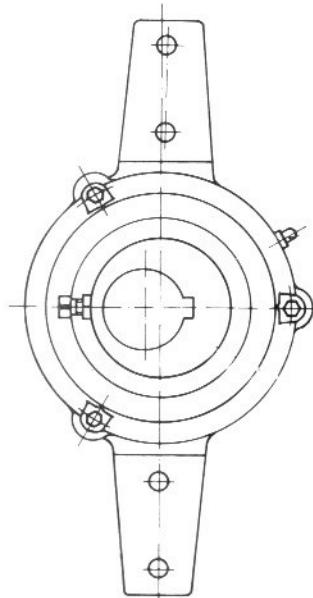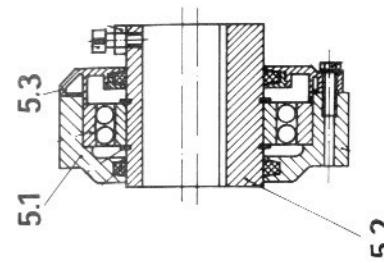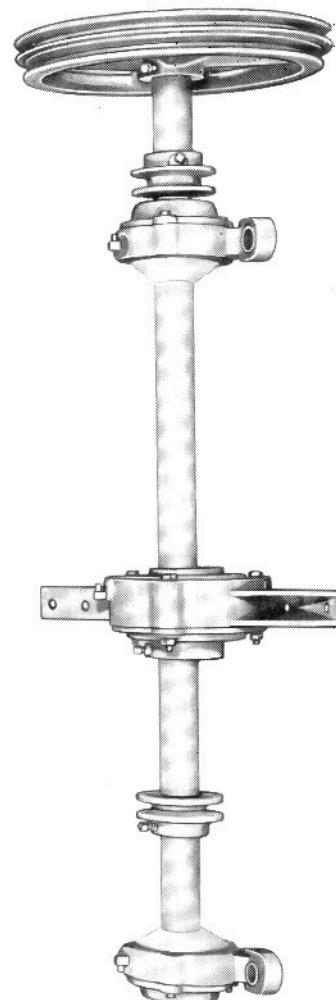




Tafel Nr. 2

Bezugs- Ersatzteil- Nr.	Benennung	TGL-Teil- Nr.	Stückzahl	Bemerkungen
1	6541 10 004	Welle	1	
2	Paßfeder	9500	2	
	A 12 X 8 X 40			
3	Lager komplett		2	
3.1.	PeN 17163:4	Stehlagergehäuse	1	
3.1.a	PeN 17163:4	Stehlagergehäuse A 85 H 7 X 43	1	
3.2.	Pendellkugellager 1209 k	2983	1	
	Spannhülse komplett			
	H 209	ST RGW 776	1	
3.3.	FoN 17165	Lagerdeckel B 85	1	
3.4.	FoN 17165	Lagerdeckel A 85	1	
	Filzring 40	39022	1	
	Sechskantschraube M 6 X 55	0-933-8.8	3	
	Federring B 6	7403	3	
	Sechskantmutter M 6		3	
4	6549 10 003	Keilriemenscheibe	1	
	FoN 14105	Sechskantschraube M 8 X 20	1	
5		Exzenterlager komplett	1	
5.1.	02 202259 2	Exzenterlagergehäuse	1	
5.2.	6541 10 005	Exzenter	1	
	Pendelkugellager 1215	2983	1	
	Sicherungsring 75	0-471	2	
5.3.	6531 12 089	Lagerdeckel	1	
	Filzring 75	0-5419	2	
	Sechskantschraube M 6 X 25	0-933-8.8	3	
	Federring B 6	7403	3	
	PeN 14002	Vierkantschraube M 8 X 20	1	
		Sechskantmutter M 8	0-934-6	1
6	PeN 17502	Keilriemenscheibe A 90 X 40	1	
	FoN 14105	Sechskantschraube M 8 X 20	1	
7	6541 10 006	Stufenkeilriemenscheibe	1	
	PeN 14002	Vierkantschraube M 8 X 25	1	


Tafel Nr. 3

Bezugs- Ersatzteil- Nr.	Benennung	TGL-Teil- Nr.	Stückzahl	Bemerkungen
	6541 10 009	Bürstenwagenantrieb	1	
1	6212 01 004	Lagerbock	1	
2	6541 10 010	Kurbelwelle	1	
3	Scheibe 25	0-125-St	1	
4	Stellring A 25	0-705	1	
5	FoN 175004	Keilriemenscheibe A 1 355 X 17 X 25	1	
	PeN 14003	Sechskantschraube M 8 X 20	1	
		Sechskantschraube M 8 X 25	4	
		Scheibe 8,4	8	
		Federring B 8	4	
		Sechskantmutter M 8	4	

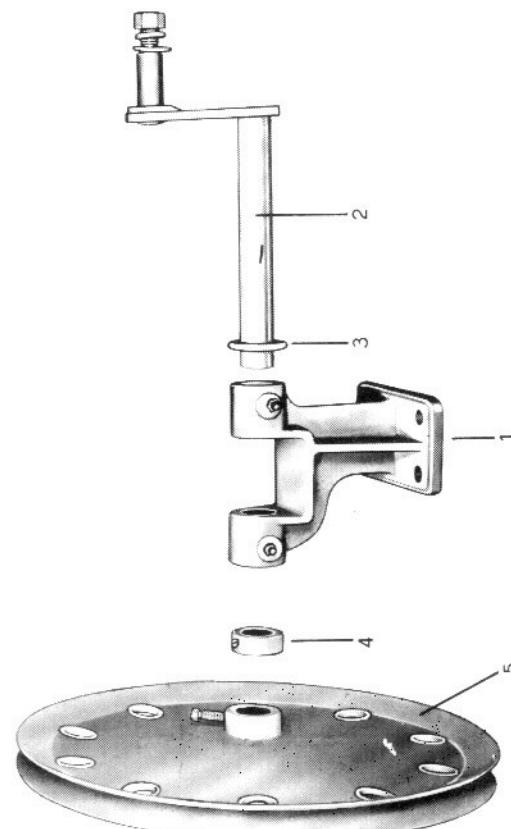


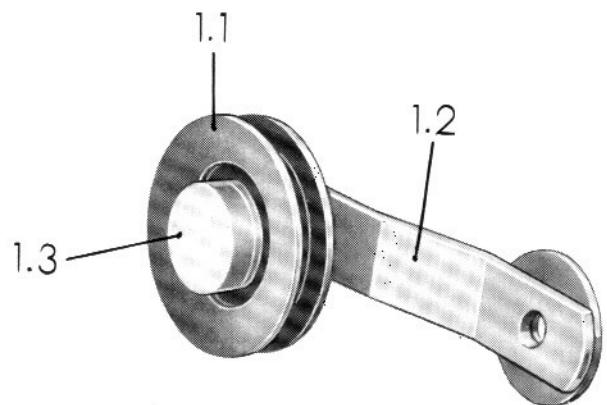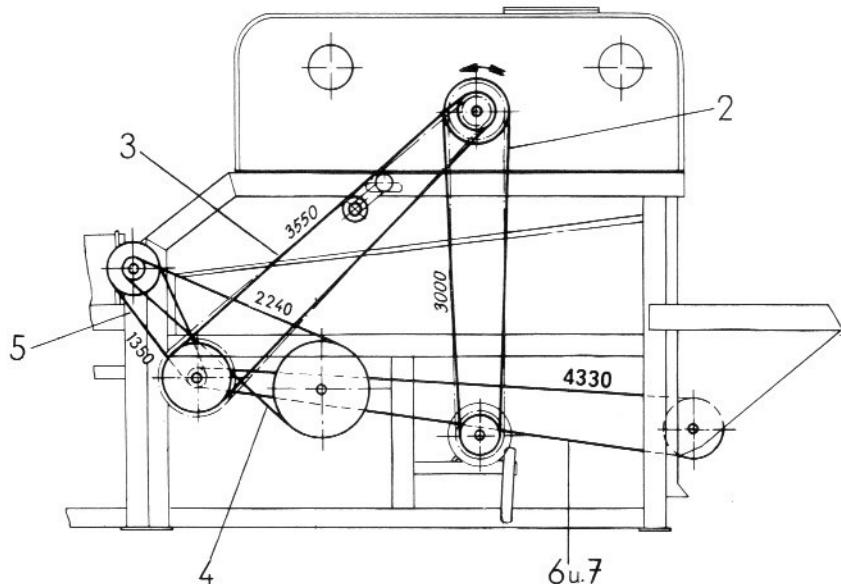


Bezugs- Ersatzteil-Nr.	Benennung	TGL-Teil-Nr.	Stückzahl	Bemerkungen
1 PeN 17718	Keilriemenspanner 4 Sechskantschraube M 16 × 35 Federring B 16	0-933-8.8 7403	1 1	a a
1.1. PeN 1718:1	Hebelarm D		1	
1.2. PeN 17716	Keilriemenspannrolle		1	
1.3. PeN 18440	Dichtungskappe 48,5 × 18 Sechskantschraube M 16 × 35 Federring B 16 Sechskantmutter M 16	0-933-4.8 7403 0-934-6	1 1 1	a a a
2	Keilriemen B × 3000 (Motor-Lüfter)	6554	1	
3	Keilriemen A × 3550 (Lüfter-Siebantrieb)	6554	1	
4	Keilriemen B × 2240 (Bürstenwagen-Zellenausleser)	6554	1	
5	Keilriemen B × 1350 (Siebantrieb-Zellenausleser)	6554	1	
6 02 203570 8	Keilriemen (Siebantrieb-Speisewalze)		2	
7 00 661593 5	Keilriemenschloß B 7		2	

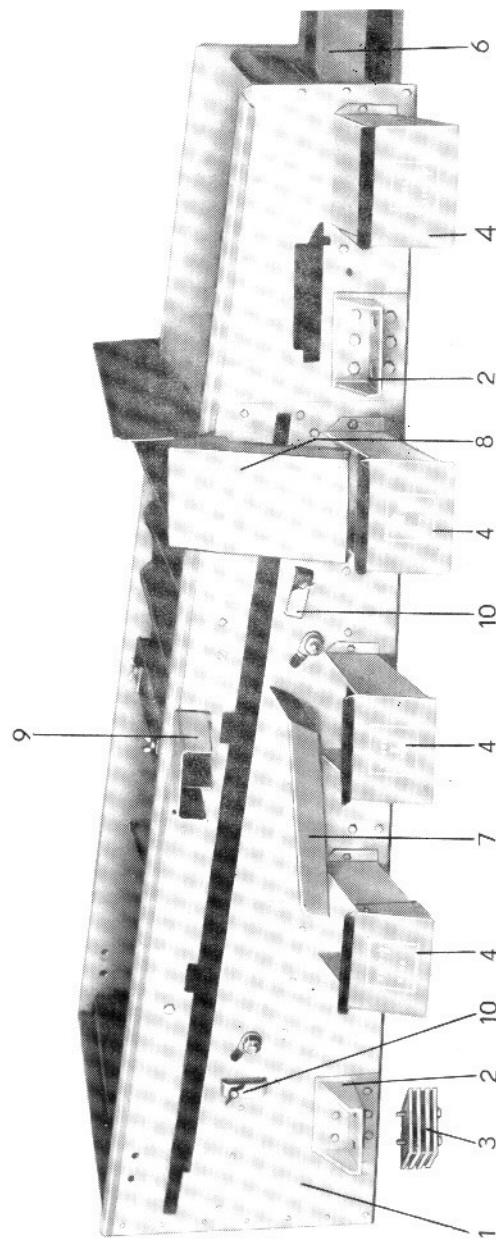


Bezugs- Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	TGL-Teil- Nr.	Stückzahl	Bemerkungen
1	6541 21 001	Siebkasten		1	
2	6541 00 002	Konsole		4	
	6541 21 005	Antriebssteg		1	
		Sechskantschraube M 8 × 20	0-933-8.8	8	
		Federring B 8	7403	8	
		Sechskantmutter M 8	0-934-6	8	
		Sechskantschraube M 8 × 25	0-933-8.8	16	
		Federring B 8	7403	16	
		Sechskantmutter M 8	0-934-6	16	
3	6218 00 019	Gummifeder		4	
		Federring B 10	7403	8	
		Sechskantmutter B 10	0-934-6	8	
		Scheibe 10,5	0-125-St	8	
4	6541 00 012	Ablaufstutzen		4	
6	6541 20 003	Ablaufschotte		1	
7	6541 00 014	Ablaufrinne		1	
		Sechskantschraube M 6 × 16	0-933-8.8	27	
		Scheibe 6,4	0-125-St	23	
		Federring B 6	7403	27	
		Sechskantmutter M 6	0-934-6	27	
9	6541 20 004	Auslaufschotte		1	
10	6541 00 005	Spannbügel für Untersieb		2	
	6531 20 148	Spanngriff (Steigsichtergitter)		1	

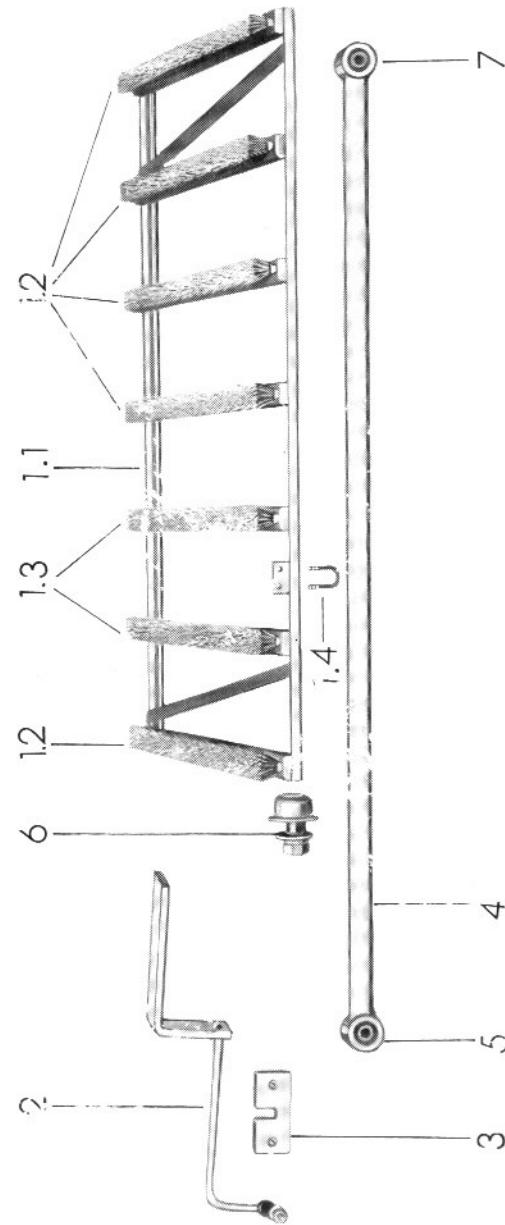

	Bezugs- Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	TGL-Teil- Nr.	Stückzahl	Bemerkungen
1	6541 00 035		Bürstenwagen		1	
1.1.	6541 00 006		Rahmen		1	
1.2.	6541 00 007		Flachbürste		5	
1.3.	6541 00 008		Flachbürste Senkschraube $M 6 \times 35$	5683	2	
			Scheibe A 7	0-440	14	
			Sechskantmutter M 6	0-934-6	14	
1.4.	6212 20 015		Bügel		1	
			Sechskantmutter M 6	0-934-6	4	
2	6541 00 009		Antriebshaken Sechskantschraube $M 8 \times 40$	0-933-8,8	1	
			Federring B 8	7403	2	
			Scheibe 8,4	0-125-St	2	
			Sechskantmutter M 8	0-934-6	2	
3	6212 02 008		Lager Flachrundschraube $M 8 \times 30$	0-603	1	
			Scheibe A 9,5	0-440	2	
			Sechskantmutter M 8	0-934-6	2	
4	6541 00 018		Schubstange		1	
5	6531 00 004		Silentblock		1	
			Scheibe 17		1	
			Federring B 16	0-125-St	1	
			Sechskantmutter M 16	7403	1	
			Sechskantmutter M 16	0-934-6	1	
			Scheibe 10,5	0-125-St	1	
			Federring B 10	7403	1	
			Sechskantmutter M 10	0-934-6	1	
6	6531 20 145	PeN 14501	Führungsrolle komplett Scheibe 16 + 03 \times 45 \times 3		4	a
			Scheibe 17	0-125-St	4	
			Federring B 16	7403	4	
			Sechskantmutter M 16	0-934-6	4	
7	6531 01 058		Buchse		2	

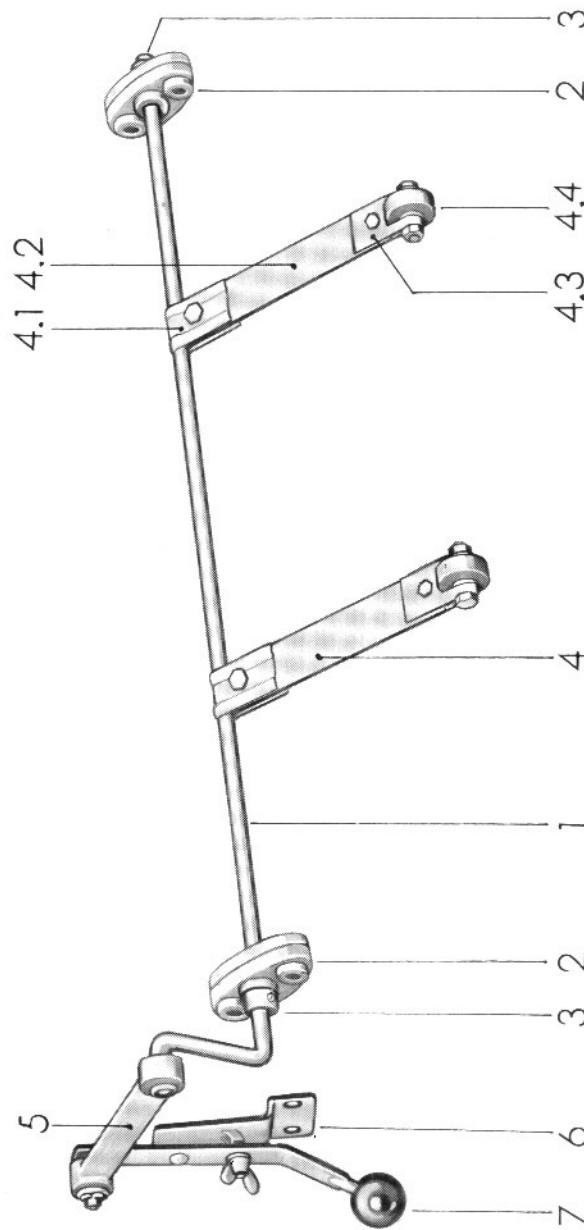


Bezugs- Ersatzteil- Nr.	Benennung	TGL-Teil- Nr.	Stückzahl	Bemerkungen
1	Klopferwelle		1	
2	FoN 17163	Flanschgleitlager 12 Sechskantschraube M 6 × 20 Federring B 6 Sechskantmutter M 6	0-933-8.8 7403 0-934-6	4 4 4
3	Stellring 12		2	
4	6541 20 002	Klopfer	2	
4.1.	6541 20 016	Klemmplatte Sechskantschraube M 8 × 20 Sechskantmutter M 8	0-933-8.8 0-934-6	1 1
4.2.	6541 20 017	Klopfeder	1	
4.3.	6541 20 018	Rollenhalter	1	
4.4.	6541 20 019	Rolle Sechskantschraube M 6 × 16 Sechskantmutter M 6 Sechskantschraube M 8 × 40 Scheibe 8,4 Sechskantmutter M 8	0-933-8.8 0-934-6 0-933-8.8 0-125-St 0-934-6	1 1 1 2 1
5	6541 00 022 6541 00 023	Stellhebel Buchse	1 2	
6	6541 00 021	Klopferverstellung Flügelmutter M 8 Sechskantschraube M 8 × 20 Federring B 8 Sechskantmutter M 8	0-315 0-933-8.8 7403 0-934-6	1 1 2 2
7		Kugelgriff B 40	2950	1

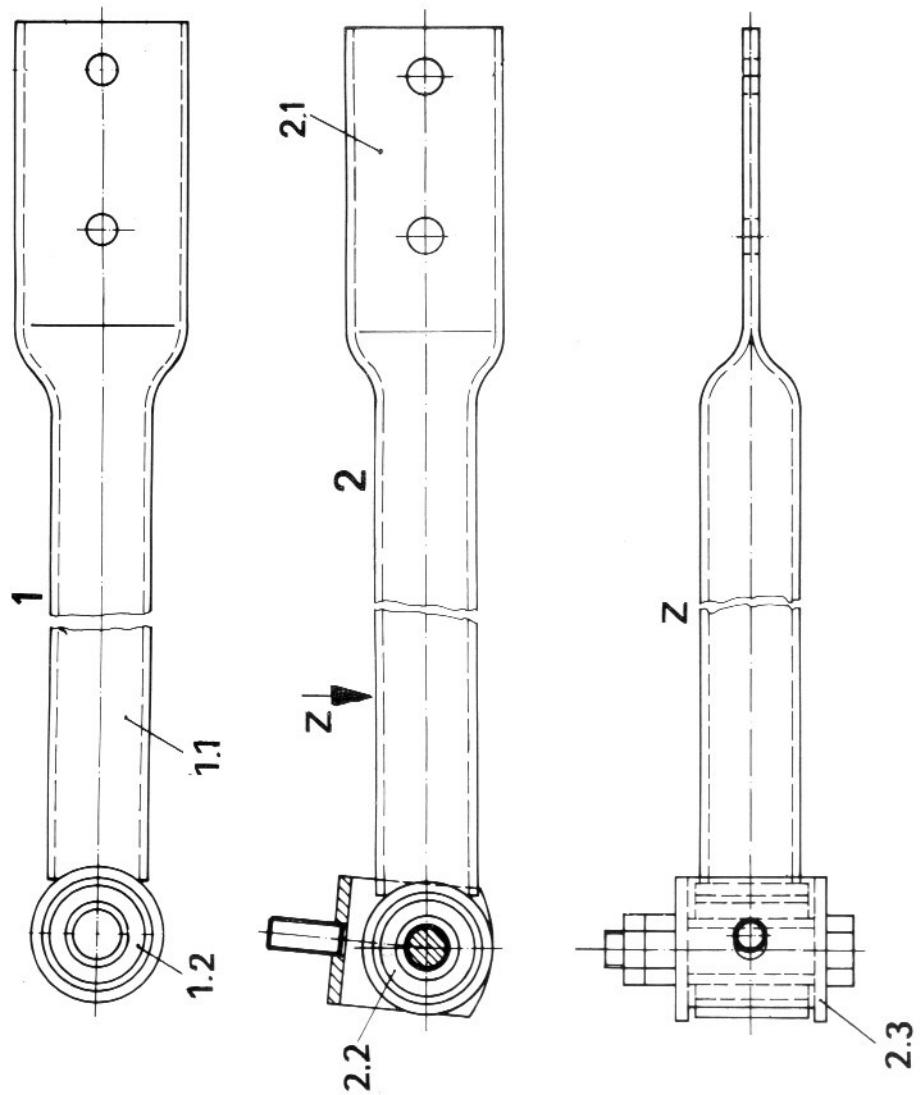


Bezugs- Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	TGL-Teil- Nr.	Stückzahl	Bemerkungen
1	6541 01 017	Schubstange Sechskantschraube M 12 × 70 Sechskantmutter M 12 Sechskantmutter BM 12 Sechskantschraube M 10 × 35 Federring B 10 Sechskantmutter M 10	0-7990 0-934-6 0-439-04 0-933-8.8 7403 0-934-6	1 1 1 2 2 2	a a a a a a
1.1.	6541 01 003	Schubstange		1	
1.2.	6531 00 004	Silentblock		1	
2	6541 01 031	Schubstange Federring B 10 Sechskantmutter M 10 Sechskantschraube M 10 × 35	7403 0-934-6 0-933-8.8	1 3 2	a a a
2.1.	6541 01 040	Schubstange		1	
2.2.	6531 00 004	Silentblock		1	
2.3.	6531 00 273	Halter		1	

Tafel Nr. 9

Bezugs- Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	TGL-Teil- Nr.	Stückzahl	Bemerkungen
1	6212 20 028	Obersieb Lv 3; 3,25; 3,75; 4 Rv 4,5; 5,5		1	b
2	6541 00 011	Wechselsiebrahmen (Untersieb)		1	b
2.1.	6212 1-3.2.0:21	Sieblech Lv 1,8; 2,0; 2,25; 2,5		1	b
2a	6549 20 005	Untersieb Lv 1,8; 2,0; 2,25; 2,5		1	A08
3	6541 00 004 6541 00 004 6541 00 004 6541 00 004 6541 01 004	Steigsichtergitter 1,12 Steigsichtergitter 2,8 Steigsichtergitter 0,8 Steigsichtergitter 0,5 Steigsichtergitter Rv 1		1	Getreide; b Hülsenfrüchte Feinsamen Mohn Grassamen

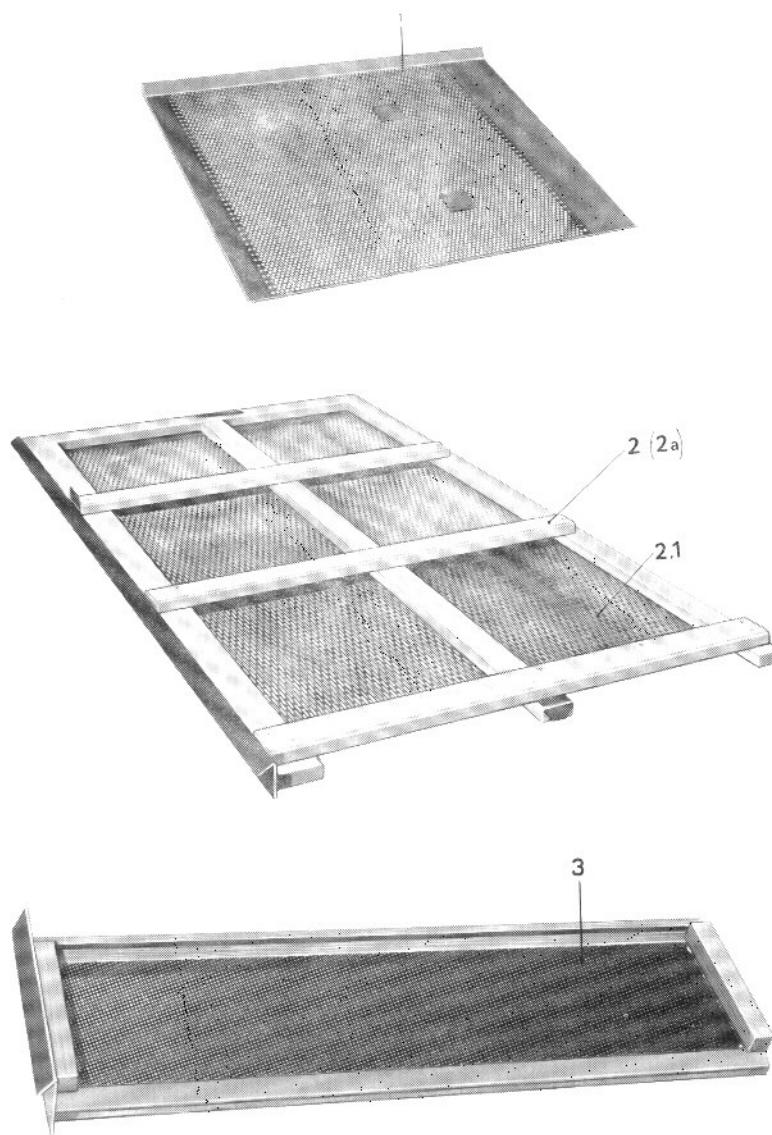


Bezugs-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	TGL-Teil-Nr.	Stückzahl	Bemerkungen
1	6531 30 185 6541 30 034 6541 30 035	Schauglas Leitblech Ablenkboegen		5 1 1	

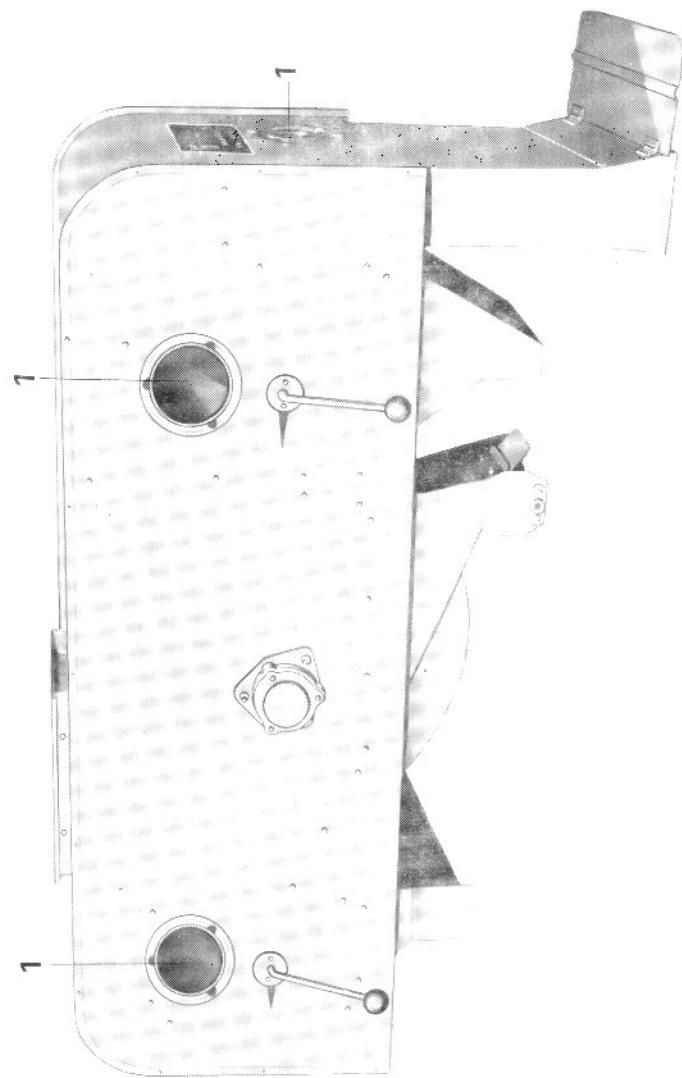


Tafel Nr. 11

Tafel Nr. 11

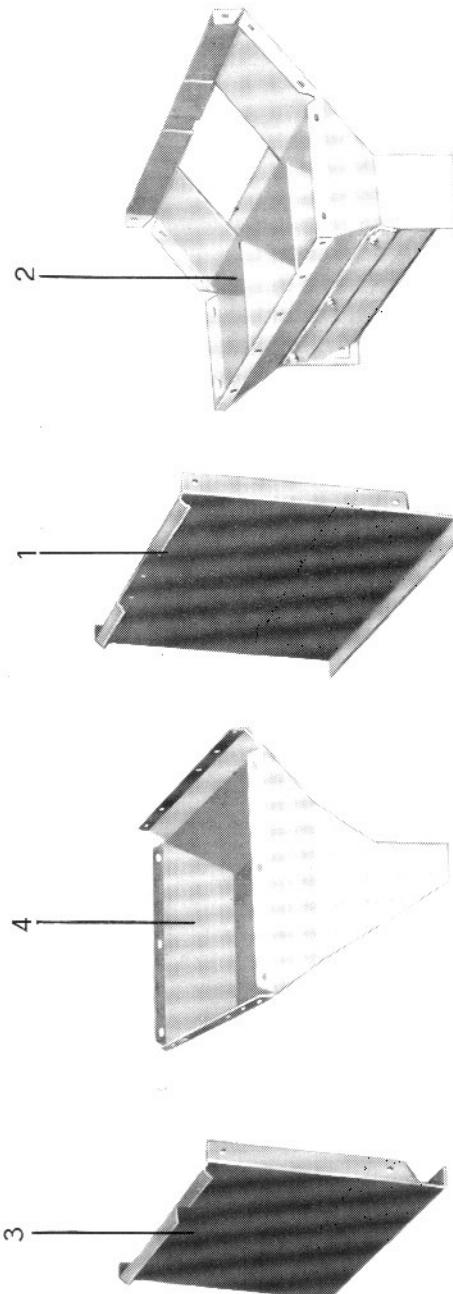


Bezugs- Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	TGL-Teil- Nr.	Stückzahl	Bemerkungen
1	6541 30 026	Trennwand, vorn Senkschraube BM 6 × 16 Sechskantschraube M 6 × 16 Scheibe 6,4 Federring B 6 Sechskantmutter M 6	5683-5.8 0-933-8.8 8328 7403 0-934-6	1 3 3 9 6 6	
2	6541 30 004	Klappenkasten (Förderschacht) Sechskantschraube M 6 × 16 Scheibe 6,4 Sechskantmutter M 6 Federring B 6	0-933-8.8 8328 0-934-6 7403	1 21 6 21 21	
3	6541 30 027	Trennwand, hinten Senkschraube BM 6 × 16 Sechskantschraube M 6 × 16 Scheibe 6,4 Federring B 6 Sechskantmutter M 6	5683-5.8 0-933-8.8 8328 7403 0-934-6	1 3 3 6 6	
4	6541 30 005	Klappenkasten (Steigsichter) Sechskantschraube M 6 × 16 Scheibe 6,4 Sechskantmutter M 6 Federring B 6	0-933-8.8 8328 0-934-6 7403	1 12 6 12 21	

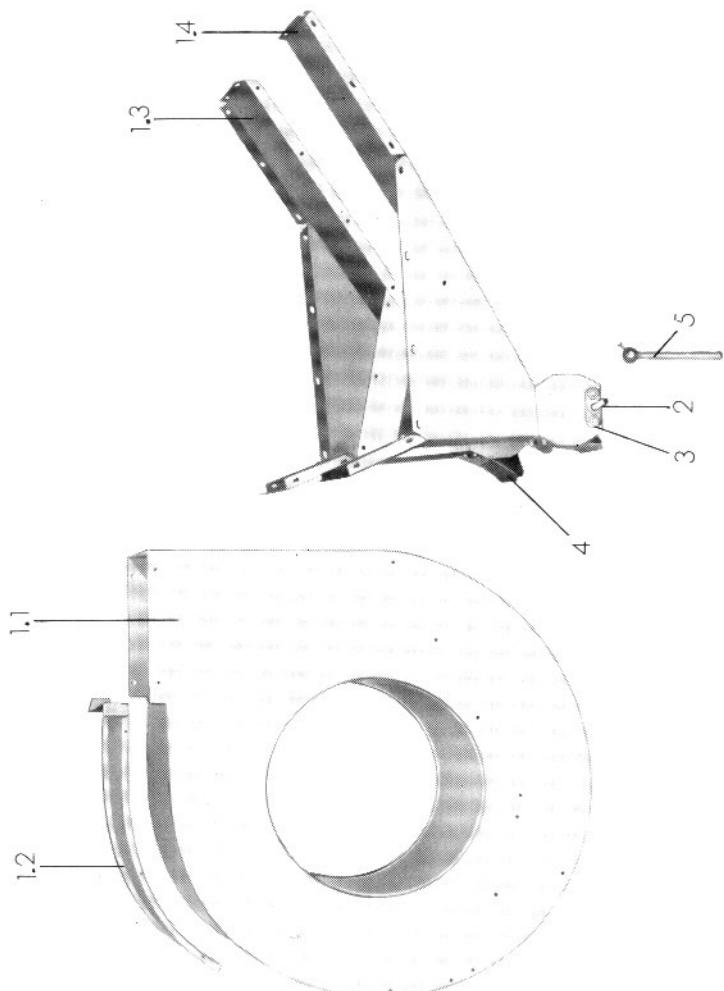

Bezugs- Ersatzteil- Nr.	Benennung	TGL-Teil- Nr.	Stückzahl	Bemerkungen
1 6541 31 003	Rotorgehäuse		1	
1.1. 6541 31 028	Rotorgehäuse		1	
1.2. 6541 30 032	Klappenblech Sechskantschraube M 6 × 16	0-933-8.8	28	
	Sechskantmutter M 6	0-934-6	28	
1.3. 6541 30 030	Klappenkasten rechts		1	
1.4. 6541 30 031	Klappenkasten links		1	
2 PeN 17201	Welle 12 h 9 × 705		1	
3 FoN 17163	Flanschgleitlager 12 Senkschraube BM 6 × 20	5683-5.8	2	
	Federring B 6	7403	4	
	Sechskantmutter M 6	0-934-6	4	
6541 30 018	Klappe Sechskantschraube M 6 × 16	0-933-8.8	2	
	Scheibe A 7	0-440	2	
	Sechskantmutter M 6	0-934-6	2	
4 6541 30 022	Verschlüßklappe Sechskantschraube M 6 × 16	0-933-8.8	4	
	Scheibe 6,4	8328	14	
	Federring B 6	7403	14	
	Sechskantmutter M 6	0-934-6	14	
6541 30 019	Abdeckblech Sechskantschraube M 6 × 16	0-933-8.8	4	
	Scheibe 6,4	8328	4	
	Federring B 6	7403	4	
	Sechskantmutter M 6	0-934-6	4	
5 6541 00 020	Antriebshebel Vierkantschraube M 8 × 25		1	
PeN 14002	Sechskantmutter M 8	0-934-6	1	

Tafel Nr. 13

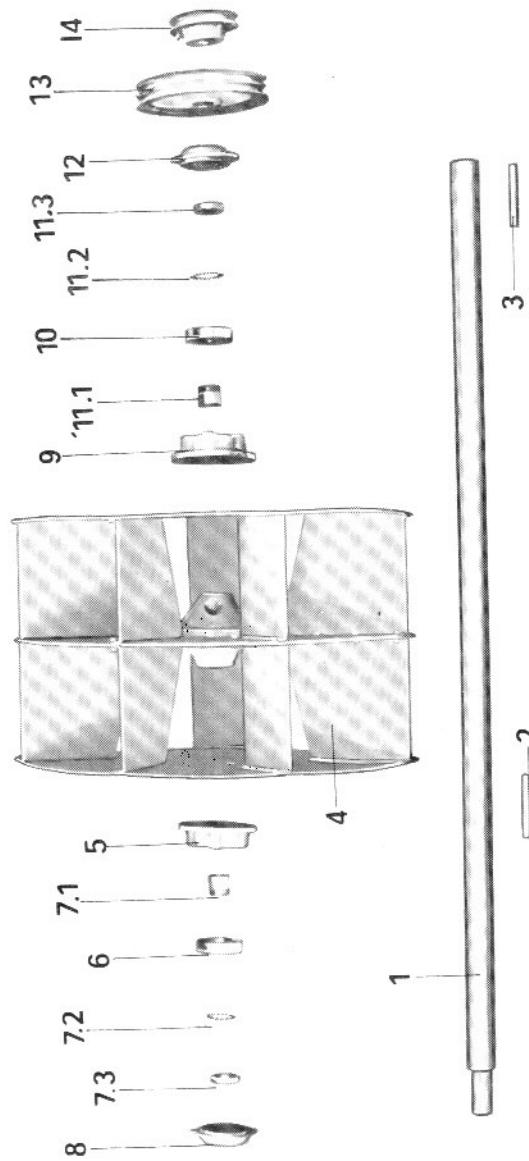


Tafel Nr. 13

Bezugs- Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	TGL-Teil- Nr.	Stückzahl	Bemerkungen
1	6541 31 016	Rotorwelle		1	
2		Paßfeder A 12 \times 8 \times 80	9500	1	
3		Paßfeder A 12 \times 8 \times 100	9500	1	
4	6541 30 036 PeN 140 02	Rotor		1	
		Vierkantschraube M 10 \times 35		1	
		Sechskantmutter M 10	0-934-6	1	
5	FoN 171 002	Lagergehäuse 72		1	
		Wellendichtring D 30 \times 52 \times 7	16454	1	
6		Pendelkugellager 1207 K	2983	1	
7		Spannhülse H 207	ST RGW 776-77	1	
7.1.		Hülse		1	
7.2.		Sicherungsring		1	
7.3.		Spannring		1	
8	FoN 171 003 FoN 171 004	Lagerdeckel 72		1	
		Verschlußteil 52		1	
		Kugelschmierkopf A 8	0-3402	1	
		Sechskantschraube M 8 \times 60	0-933-8.8	3	
		Scheibe 8,4	0-125-St	3	
		Federring B 8	7403	3	
		Sechskantmutter M 8	0-934-6	6	
9	PeN 171 63:2	Flanschlagergehäuse B 85 H 7 \times 43		1	
		Filzring 40	39022	2	
		Kugelschmierkopf A 8	71412	1	
		Sechskantschraube M 10 \times 30	0-933-8.8	3	
		Federring B 10	7403	3	
10		Sechskantmutter M 10	0-934-6	3	
11		Pendelkugellager 1209 K	2983	1	
		Spannhülse H 209	ST RGW 776-77	1	
11.1.		Hülse		1	
11.2.		Sicherungsring		1	
11.3.		Spannring		1	
12	FoN 17165	Lagerdeckel B 85		1	
		Sechskantschraube M 6 \times 25	0-933-8.8	3	
		Federring B 6	7403	3	
13	6541 30 033 PeN 140 02	Keilriemenscheibe		1	
		Vierkantschraube M 10 \times 25		1	
		Sechskantmutter M 10	0-934-6	1	
14	6212 20 020 PeN 140 02	Keilriemenscheibe		1	
		Vierkantschraube M 8 \times 25		1	
		Sechskantmutter M 8	0-934-6	1	

Tafel Nr. 14



Tafel Nr. 14

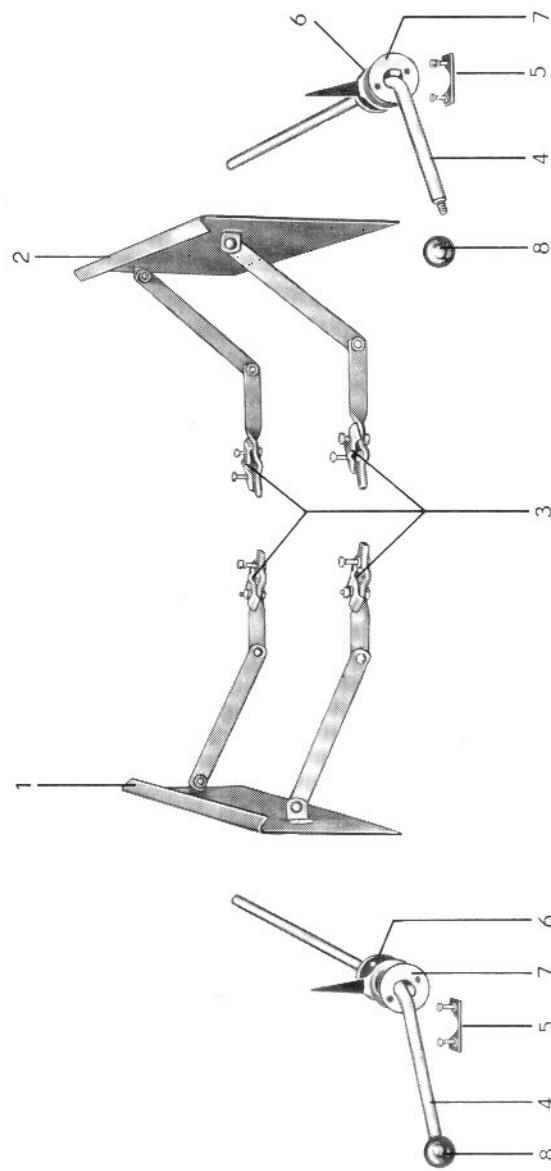

Bezugs- Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	TGL-Teil- Nr.	Stückzahl	Bemerkungen
1	6541 30 010	Schieber, Förderung		1	
2	6541 30 011	Schieber, Steigsichter		1	
3	6218 30 187	Schelle Sechskantschraube $M 8 \times 30$ Federring B 8	0-933-8.8 7403	4 8 8	
		Sechskantmutter M 8	0-934-6		
4	6541 30 012	Stellstange		2	
5	PeN 14506	Gewindeplatte Sechskantschraube $M 6 \times 20$ Federring B 6	0-933-8.8 7403	2 4 4	a a
6	PeN 14508	Reibscheibe 17		2	
7	PeN 14507	Deckscheibe 24		2	
8		Kugelgriff	2950	2	

Tafel Nr. 15

Bezugs- Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	TGL-Teil- Nr.	Stückzahl	Bemerkungen
1	6541 30 024	Rahmen Sechskantschraube $M 6 \times 16$ Federring B 6 Sechskantmutter M 6	0-933-8.8 7403 0-934-6	1 8 8	
2	6541 30 025	Deckleiste Sechskantschraube $M 6 \times 16$ Federring B 6 Sechskantmutter M 6	0-933-8.8 7403 0-934-6	2 10 10	
3	6541 30 023	Deckblech Linsenschraube $BM 4 \times 10$ Federring B 4 Sechskantmutter M 4	0-85-5.8 7403 0-934-6	1 12 12	

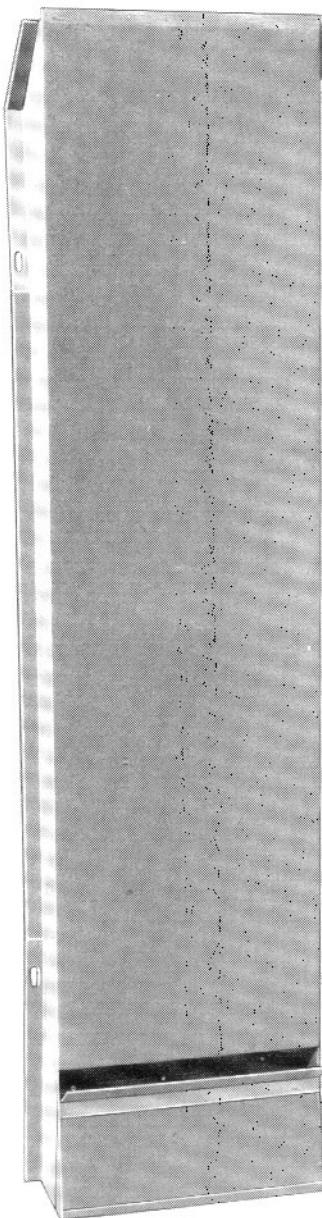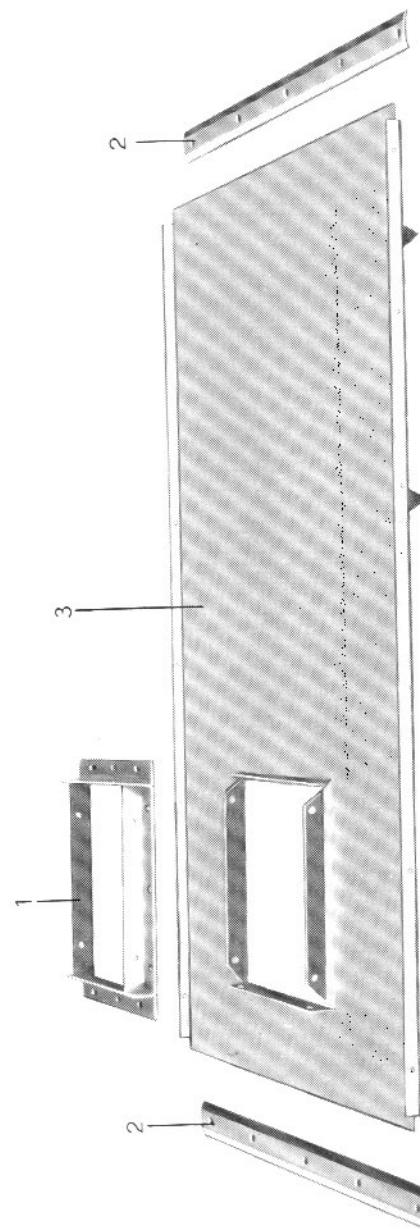


Tafel Nr. 16


Bezugs- Ersatzteil- Nr.	Benennung	TGL-Teil- Nr.	Stückzahl	Bemerkungen
6541 00 019	Ansaugkanal		1	
	Sechskantschraube M 8 × 20	0-933-8.8	4	
	Scheibe 8,4	0-125-St	8	
	Federring B 8	7403	4	
	Sechskantmutter M 8	0-934-6	4	

Tafel Nr. 17

Bezugs- Ersatzteil- Nr.	Benennung	TGL-Teil- Nr.	Stückzahl	Bemerkungen
6541 40 001	Einschütttrumpf		1	
	Sechskantschraube M 8 × 20	0-933-8.8	4	a
	Scheibe 8,4	0-125-St	8	a
	Sechskantmutter M 8	0-934-6	4	a

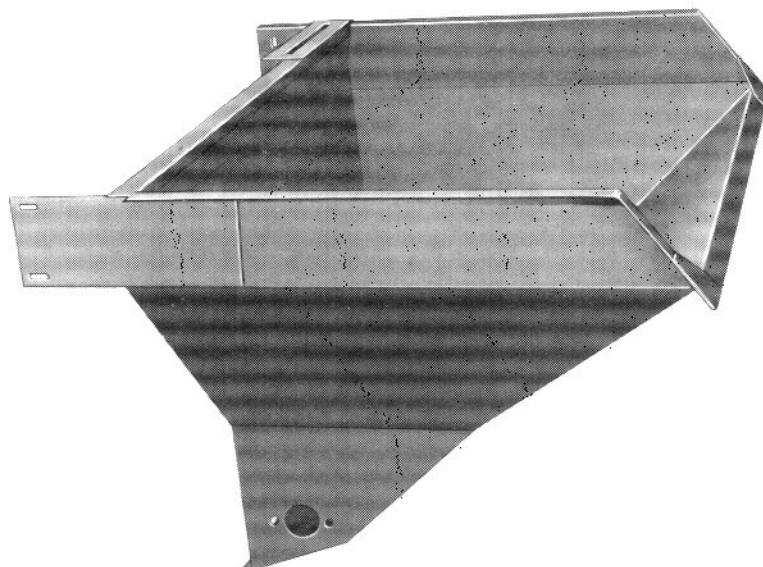

Tafel Nr. 17 1

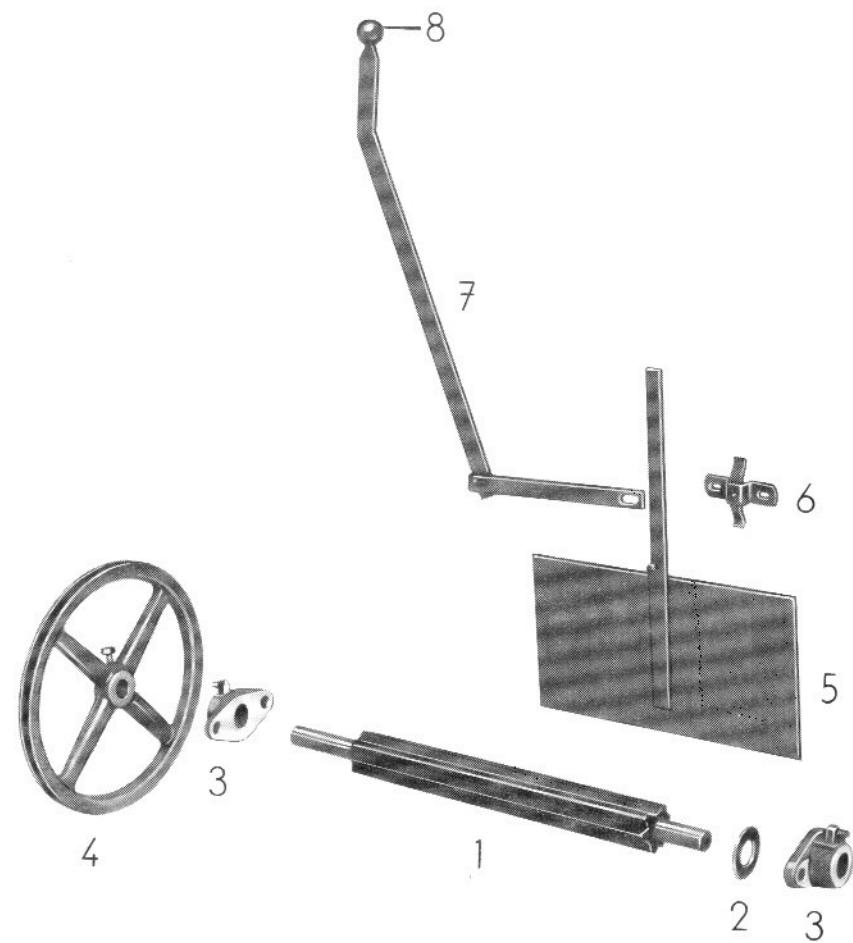


Tafel Nr. 17/1

Bezugs- Ersatzteil- Nr.	Benennung	TGL-Teil- Nr.	Stückzahl	Bemerkungen
1	6541 40 003	Speisewalze	1	
2	6212 05 003	Scheibe	1	
3	FoN 17163	Flanschgleitlager 20	2	
		Linsenschraube		
		M 8 × 20	0-85-5.8	4
		Federring B 8	7403	4
		Sechskantschraube M 8	0-934-6	4
4	6549 40 002	Keilriemenscheibe	1	
	FoN 14105	Sechskantschraube		
		M 8 × 25		1
5	6212 05 006	Schieber	1	
6	6212 05 007	Bügel	1	
		Linsenschraube		
		BM 6 × 12	0-85-5.8	2
		Federring B 6	7403	2
		Sechskantmutter M 6	0-934-6	2
7	6549 40 003	Hebel	1	
		Sechskantschraube		
		M 10 × 35	0-933-8.8	1
		Sechskantmutter M 10	0-934-6	1
		Scheibe 10,5	0-125-St	2
		Federring B 10	7403	1
8		Kugelgriff B 40	2950	1
		Scheibe 8,4	0-125-St	1
		Split 2 × 16	0-94	1


Tafel Nr. 18

Bezugs- Ersatzteil- Nr.	Benennung	TGL-Teil- Nr.	Stückzahl	Bemerkungen
6541 60 001	Gestell		1	
	Sechskantschraube			
	M 10 × 25	0-933-8.8	4	a
	Scheibe 10,5	0-125-St	8	a
	Federring B 10	7403	4	a
	Sechskantmutter M 10	0-934-6	4	a

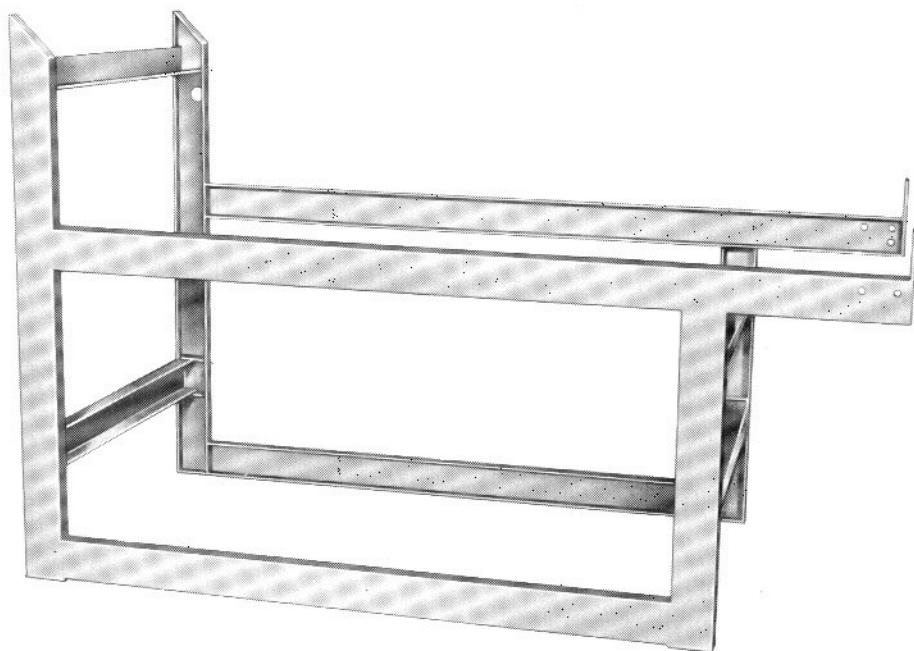


Tafel Nr. 20

Bezugs- Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	TGL-Teil- Nr.	Stückzahl	Bemerkungen
1	6541 60 036	Lager		1	
	6531 00 249	Buchse		2	
		Kugelschmierkopf B 8	0-3402	2	
		Kegelkerbstift 4 \times 10	0-1471	2	
2	6541 60 035	Antriebswelle		1	
	3	Paßfeder A 8 \times 7 \times 32	9500	1	
	4	Stellring A 30	0-705	3	
5	6541 60 037	Antriebsritzel		1	
	PeN 14003	Sechskantschraube M 10 \times 25		1	
6	6531 60 289	Keilriemenscheibe		1	
7	6531 60 284	Kupplungsklaue Sechskantschraube M 8 \times 20	0-933-8.8	1	a
8		Sicherungsring 30	0-471	1	

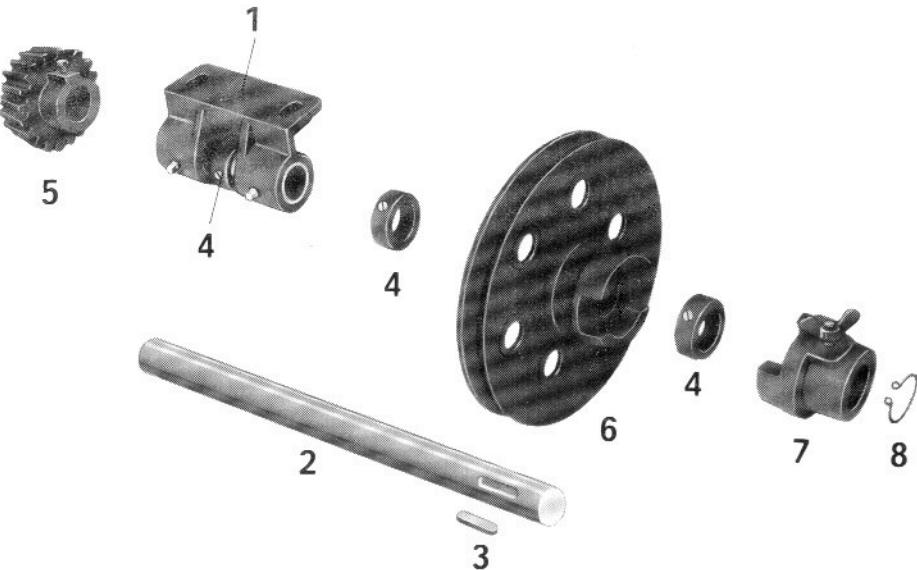


Tafel Nr. 19

Bezugs- Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	TGL-Teil- Nr.	Stückzahl	Bemerkungen
1	6541 00 033	Schutzvorrichtung		1	
		Scheibe 10,5	0-125-St	2	
		Sechskantmutter M 10	0-934-6	2	
2	6541 00 032	Spritzblech		1	
		Sechskantschraube M 6 \times 25	0-933-8.8	1	
		Scheibe 6,4	8328	2	
		Federring B 6	7403	1	
		Sechskantmutter M 6	0-934-6	1	

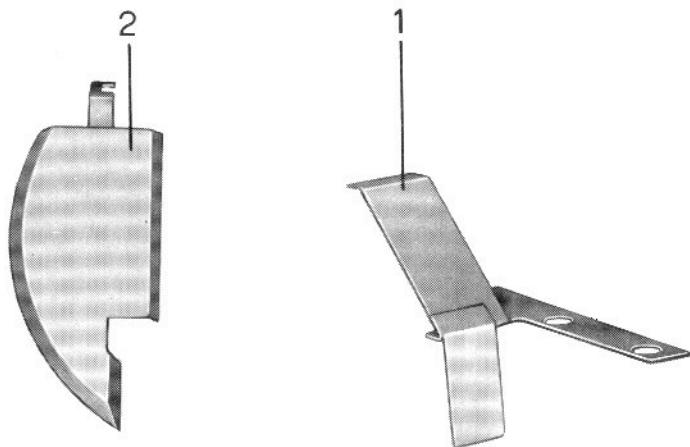

Tafel Nr. 21


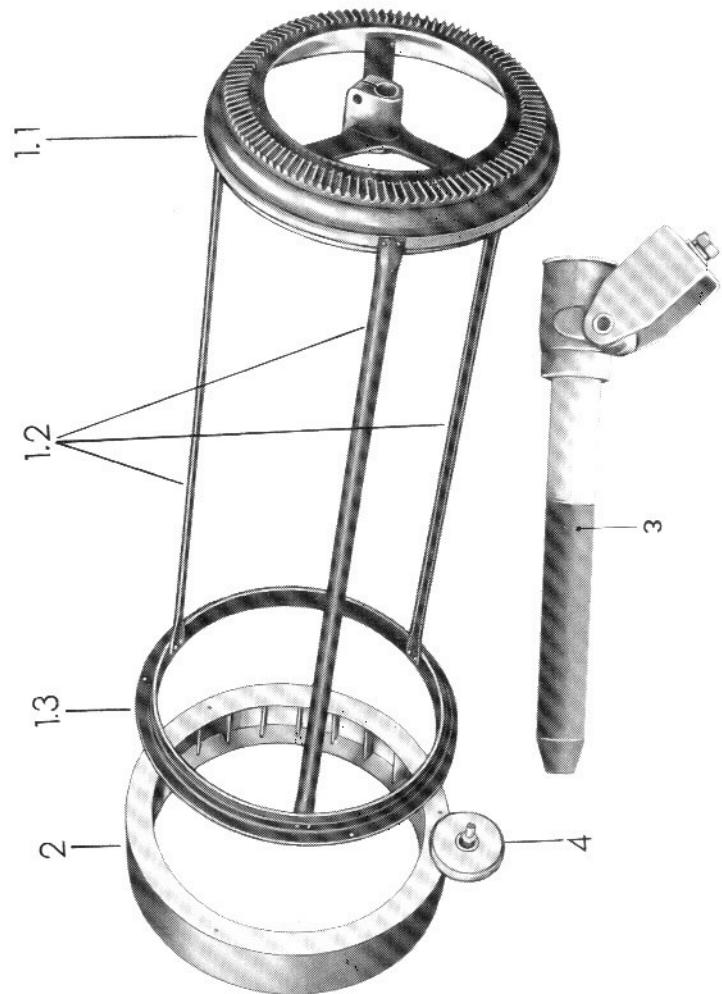


Tafel Nr. 21


Bezugs- Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	TGL-Teil- Nr.	Stückzahl	Bemerkungen
1	6531 00 235	Trieurrahmen		1	
1.1.	6531 00 267	Einlaufring		1	
	6531 00 272	Klemmbolzen Sechskantschraube M 12 \times 65	0-933-8.8	1	
		Federring B 12	7403	1	
		Sechskantmutter M 12	0-934-6	1	
1.2.	6531 00 268	Distanzrippe		3	
		Halbrundniet 5 \times 28		6	
		Flachrundniet 5 \times 10		6	
1.3.	6531 00 269	Auslaufring		1	
2	6531 00 236	Schaufelrad		1	
	6531 00 237	Vorreiber Sechskantschraube M 8 \times 25	0-933-8.8	3	
3	6541 60 038	Triebbolzen Federring B 10	7403	1	
		Sechskantmutter M 10	0-934-6	1	
		Sechskantmutter BM 10	0-439-04	1	
4	6531 60 291	Trielaufrolle Federring B 16	7403	2	
	6541 00 029	Sechskantmutter M 16	0-934-6	2	
		Schutzblech für Laufrolle		1	

Tafel Nr. 22

Bezugs- Ersatzteil- Nr.	Benennung	TGL-Teil- Nr.	Stückzahl	Bemerkungen
1 PeN 48511	Auslesezylinder 5,6		1	b
2 6531 00 234	Auslesezylinder 5,6 7,1		x	c

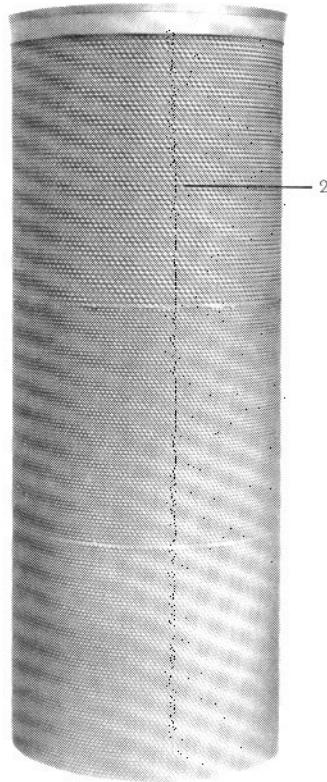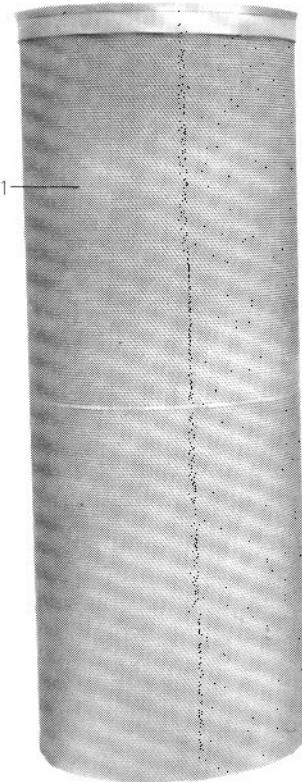

Tafel Nr. 23

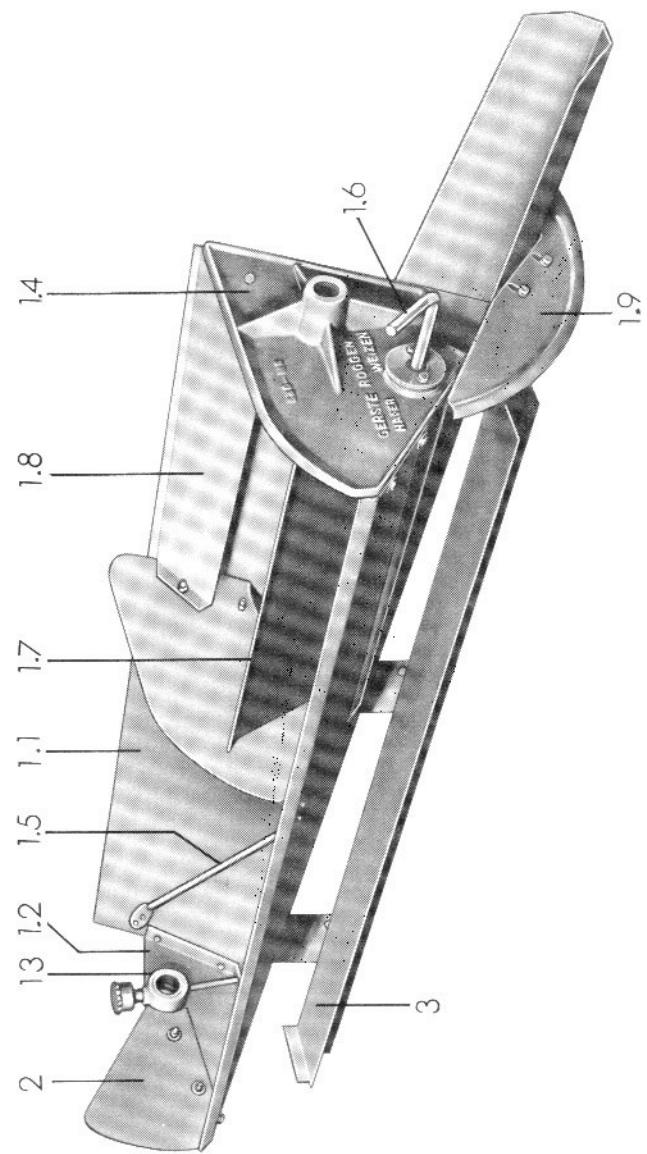


Tafel Nr. 23/1

Tafel Nr. 23


Bezugs- Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	TGL-Teil- Nr.	Stückzahl	Bemerkungen
1	6531 00 246 FoN 14105	Austragmulde		1	c
		Sechskantschraube		1	
		M 8 × 30		1	
		Sechskantmutter M 8	0-934-6	1	
1.1.	6531 00 247	Muldentrog		1	
1.2.	6531 00 248	Lagerwand		1	
1.3.	6531 00 249	Buchse		1	
		Sechskantschraube			
		M 6 × 16	0-933-8.8	5	
		Federring B 6	7403	5	
		Sechskantmutter M 6	0-934-6	5	
		Scheibe 6,4	8328	1	
1.4.	6531 00 256 PeN 14002	Muldenschild vorn		1	
		Vierkantschraube			
		M 8 × 25		1	
		Sechskantschraube	0-933-8.8	6	
		M 6 × 16			
		Federring B 6	7403	1	
1.5.	6531 00 250	Strebe		1	
1.6.	6531 00 251	Stellstange		1	
1.7.	6531 00 252	Klappe		1	
1.8.	6531 00 253	Ablaufblech		1	
1.9.	6531 00 258	Spritzblech		1	
		Sechskantschraube	0-933-8.8	4	
		M 6 × 16			
		Scheibe 6,4	8328	4	
		Federring B 6	7403	4	
		Sechskantmutter M 6	0-934-6	4	
	PeN 14501	Scheibe 7 × 22 × 09		2	
2	6531 00 254	Spritzblech		1	
		Sechskantschraube	0-933-8.8	2	
		M 6 × 16			
		Federring B 6	7403	2	
		Sechskantmutter M 6	0-934-6	2	
3	6531 00 255	Leitblech		1	

Bezugs- Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	TGL-Teil- Nr.	Stückzahl	Bemerkungen
1	6531 01 246	Austragmulde		1	b
1.1.	6531 01 247	Muldentrog		1	
1.4.	6531 01 256	Muldenschild		1	

Alle übrigen Ersatzteile wie bei Austragmulde Seite 51


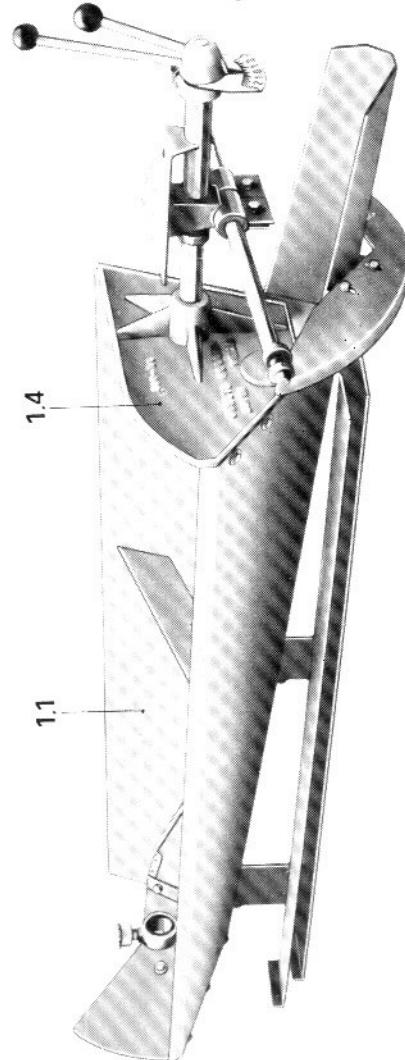


Tafel Nr. 24

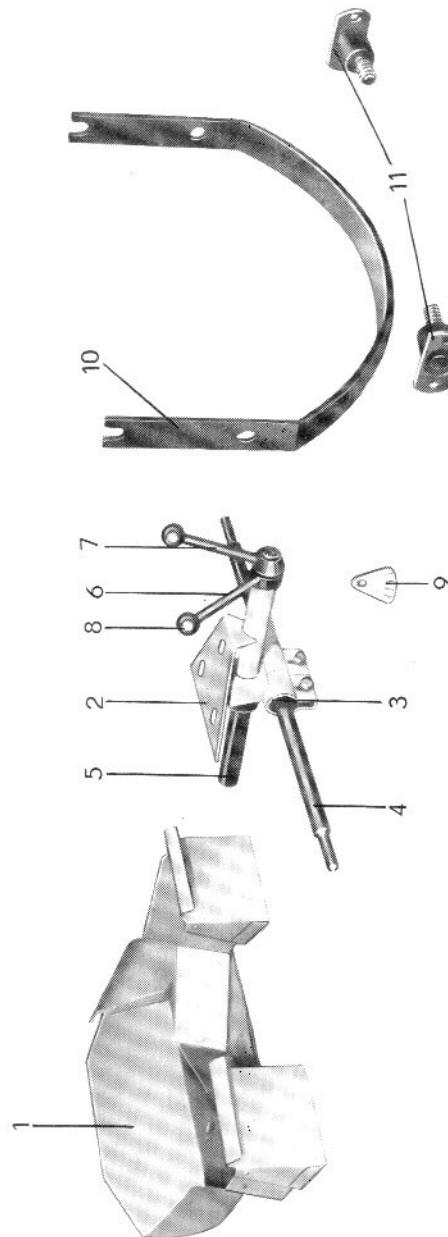

Bezugs- Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	TGL-Teil- Nr.	Stückzahl	Bemerkungen
1	6541 00 028	Absackkasten Sechskantschraube $M 8 \times 16$	0-933-8.8	1	
		Scheibe 8,4	0-125-St	3	
		Federring B 8	7403	3	
		Sechskantmutter M 8	0-934-6	3	
2	6531 00 241	Befestigungsplatte		1	
3	6531 00 006	Gummihülsen		2	
4	6541 00 027	Verbindungsbolzen Sechskantschraube $M 8 \times 30$	0-933-8.8	1	
		Scheibe 8,4	0-125-St	2	
		Federring B 8	7403	2	
		Sechskantmutter M 8	0-934-6	2	
5	6531 00 242	Bolzen		1	
6	6541 00 026	Stellhebel lang		1	
7	0220 52 331	Stellhebel kurz		1	
8	6531 00 271	Kugelgriff B 40	2950	2	
9	6531 00 271	Skala		1	
10	6541 00 025	Antriebsbügel Sechskantmutter BM 16	0-439-04	1	
		Scheibe 17	0-125-St	4	a
11	6531 00 238	Gummigelenk Sechskantschraube $M 8 \times 20$	0-933-8.8	2	
		Federring B 8	7403	4	
		Sechskantmutter M 8	0-934-6	4	
		Scheibe 8,4	0-125-St	4	

Tafel Nr. 25

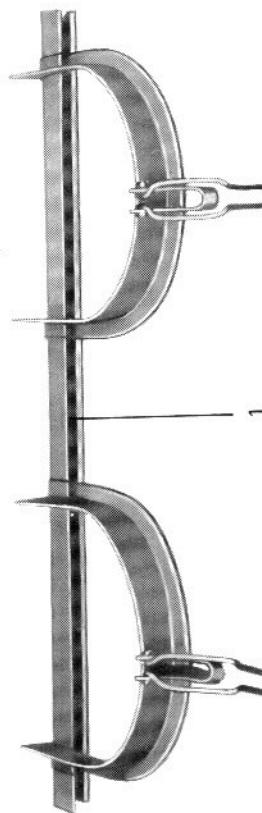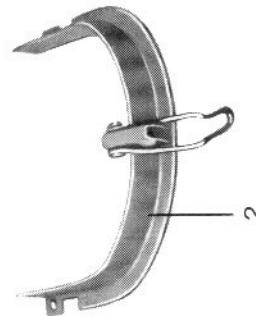


Tafel Nr. 25


Bezugs- Ersatzteil- Nr.	Benennung	TGL-Teil- Nr.	Stückzahl	Bemerkungen
1 6541 00 030	Absackschiene Sechskantschraube M 10 × 35 Scheibe 10,5 Federring B 10 Sechskantmutter M 10	0-933-8.8 0-125-St 7403 0-934-6	1 2 4 2 2 2	a
2 PeN 45037	Absackring A 280 Sechskantschraube M 8 × 20 Federring B 8 Sechskantmutter M 8	0-933-8.8 7403 0-934-6	4 8 8	a

Tafel Nr. 26

Bezugs- Ersatzteil- Nr.	Benennung	TGL-Teil- Nr.	Stückzahl	Bemerkungen
6541 00 024	Schutzvorrichtung		1	A; A04; A06; A08; A11; A18; A44
02 203590 0	Schutzvorrichtung Sechskantschraube M 10 × 30 Scheibe 10,5 Federring B 10 Sechskantmutter M 10	0-933-8.8 0-125-St 7403 0-934-6	1 1 1 1	A09

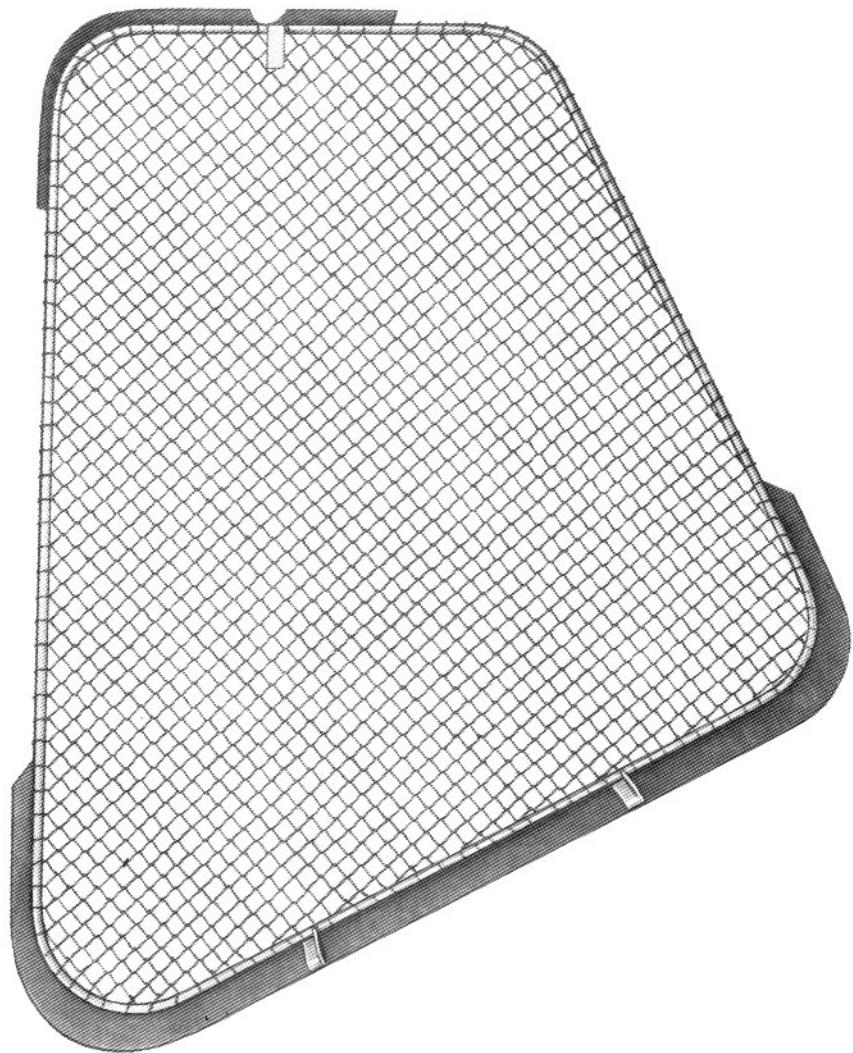


	Bezugs- Ersatzteil- Nr.	Benennung	TGL-Teil- Nr.	Stückzahl	Bemerkungen
Ausrüstungsteile					
1	6541 00 036	Ausblasekrümmer Sechskantschraube M 8 × 20 Federring B 8 Séchskantmutter M 8	0-933-8.8 7403 0-934-6	1 12	c
2	PeN 60104	Krümmer 400 Ø × 90 Sechskantschraube M 8 × 20 Federring B 8 Séchskantmutter M 8	0-933-8.8 7403 0-934-6	× × ×	

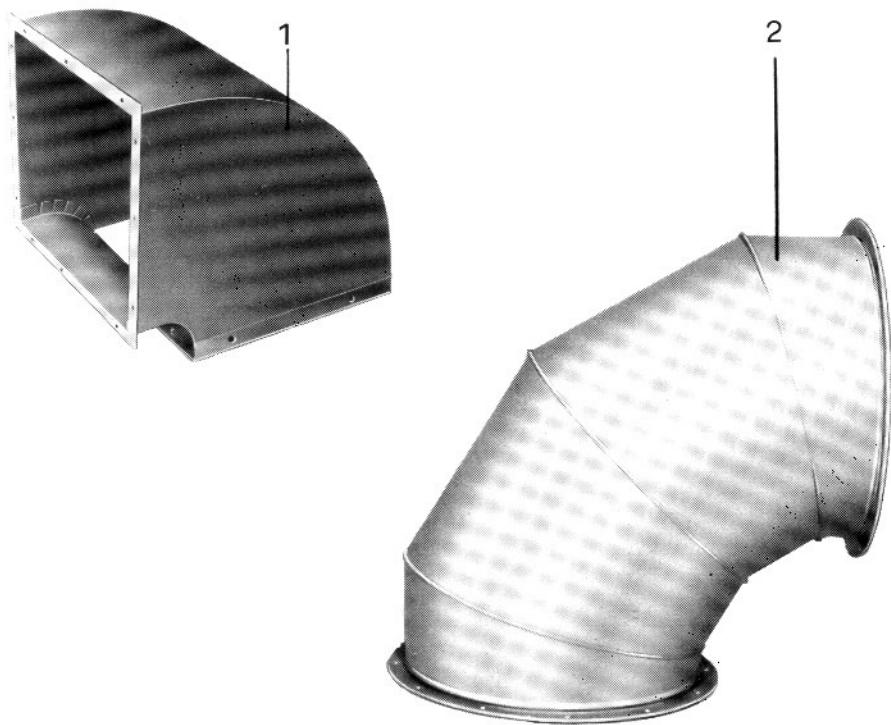

Tafel Nr. 28

Bezugs- Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	TGL-Teil- Nr.	Stückzahl	Bemerkungen
Ausrüstungsteile					
1	6541 00 037	Übergangsrohr		1	c
		Sechskantschraube M 8 X 20	0-933-8.8	12	
		Federring B 8	7403	12	
		Sechskantmutter M 8	0-934-6	12	
2	PeN 60101	Flanschrohr 400 Ø		X	
3	PeN 60102	Endrohr, gerade 400 Ø		X	
4	PeN 60103	Endrohr, schräg 400 Ø		X	

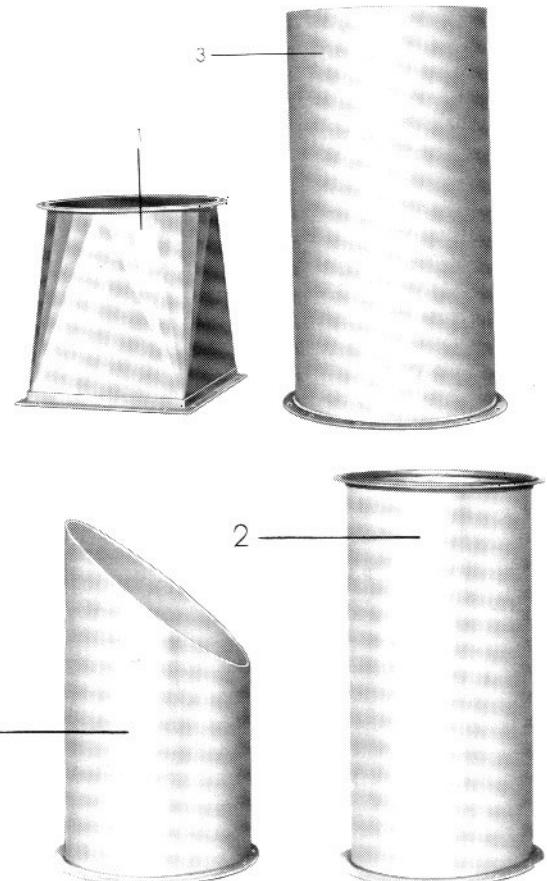

Verschleißteil-Liste

Seite	Bezugs- Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	TGL-Teil- Nr.	Grenz- nutzungs- dauer (h)
41/46	1/1.3	6531 00 249	Buchse		1000
49	11	6531 00 238	Gummigelenk		2000
19	1.2.	6541 00 007	Flachbürste		2000
19	1.3.	6541 00 008	Flachbürste		2000
19	7	6531 01 058	Buchse		2000
15	2		Keilriemen B X 3000	6554 01	2000
15	3		Keilriemen A X 3550	6554 01	2000
15	4		Keilriemen B X 2240	6554 01	2000
15	5		Keilriemen B X 1350	6554 01	2000
15	6	02 203562 8	Keilriemen		2000
21	5	6541 00 023	Buchse		4000
19/23	5/1.2. u. 2.2.	6531 00 004	Silentblock		4000
21	1	6541 20 020	Klopferwelle		4000
21	4.4.	6541 20 019	Rolle		4000
17	3	6218 00 019	Gummifeder		8000
43	3	6541 60 038	Triurbolzen		8000

Beilage zum Ersatzteilkatalog Super K 541 A
(10. Auflage 1990)

Приложение к каталогу запчастей машины К-541 А "Супер"
(10 издание 1990 г.)

Ab Maschine 1/92 ändern sich im Ersatzteilkatalog folgende Angaben:

Начиная с машины 1/92 в каталоге запчастей изменены следующие данные:

Legende:
 () - geänderte Stückzahl
 (—) - Teil entfällt im Katalog

Символы:
 { } - изменение количества
 (—) - часть отпадает в каталоге

Ersatzteilkatalog Каталог запчастей		bisheriges Teil прежняя деталь	neues Teil новая деталь
Seite страница	Bez.Nr. № обозн.	c	d
a	b		
Seite 8 стр. 8		Bez.Nr. 3 und 4 neue Abbildung, Anlage 1 № обозн. 3 и 4 - новые рис., приложение 1	

9	3	Motor KMR 100S4-220/380-50-1M1001-TGL11856 3/1420	Motor 6540-10.0.2/14 02 203932 6
	3.1		QF-007 Motor 3-1500-83-3 00 703599 8 (1)
	4	Paketnockenschalter 16 A 2800 064 312 120 Rot variabel	QF-002 M-Schalter 0.3-10 00 700055 9
12	unter 5.2	Pendelkugellager 1215 TGL 2983	Rillenkugellager DIN 625 -- 6215
15	2	Keilriemen Bx3000 TGL 6554	Keilriemen 17x3000 DIN221
	3	Keilriemen Ax3550 TGL 6554	Keilriemen 19x3550 DIN221
	4	Keilriemen Bx2240 TGL 6554	Keilriemen 13x2240 DIN221
	5	Keilriemen Bx1350 TGL 6554	Keilriemen 17x1350 DIN221
	6	Keilriemen 02 203570 8 (2)	Keilriemen 6541-0.0.0.76 02 203908 6 (1)
	7	Keilriemenschloß B 7 00 661593 5 (2)	Verbinder Z 10x6 (Fa. Pirelli) (1)
16	5	Silentblock 6531 00 004	Silentblock 6530-0.10.2 00 115166 0
18	1.1 und 2.2	SilentBlock 6531 00 004	Silentblock 6530-0.10.2 00 115166 0

Seite 41 Tafel Nr. 20 neu erstellt (Abbildung, siehe Anlage 2)
Стр. 41 таблица № 20 - новая (рис., см. приложение 2)

z.Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Normteil-Nr.	Stück-zahl-	Be-merkung
бозн.	№ запчастей	наименование	№ норм. детали	кол-во	примеч.
1	2	3	4	5	6
1	6540-60.0.2	Lager Sechskantschraube M 10x45-8.8-A3A Scheibe 10.5-ST-200 HV-A3A Federring A10-FST-A2A Sechskantmutter M10-8-A3A Kegelschmiernippel BM 8x1	ISO 4017 DIN 125 DIN 128 ISO 4032 DIN 71412	1 2 4 2 2	
2	6540-60.0.0:3/1	Antriebswelle		1	
3		Paßfeder A8x7x32	DIN 6885	2	
4		Stellring A 30	DIN 705	4	
5	6531-6100:024/03	Antriebsritzel		1	
6	6531 60 289	Keilriemenscheibe Kegelschmiernippel AM 8x1	DIN 71412	1 1	
7	6531 60 284	Kupplungsklaue Sechskantschraube M 8x20-8.8-A3A	ISO 4017	1 1	
8		Sicherungsring 30x1,5	DIN 471	1	
9	6540-60.0.0:16	Distanzscheibe		1	
10	00 132601 5	Gleitlagerbuchse WFM-3034-26		2	

Seite 45 und 46 Tafel Nr. 23 neu erstellt (Abbildung, siehe Anlage 3)
Стр. 45 и 46 таблица № 23 - новая (рис., см. приложение 3)

1	2	3	4	5	6
1	6531-6650:000/01 FON 14105	Austragmulde, kombiniert Sechskantschr.M 8x30 Sechskantmutter M 8	DIN 4032	2 2 2	
1.1	FON 17162:1	Halbschale		1	

1	2	3	4	5	6
1.3	FoN 17162:4	Halbschale Kegelschmiernippel BM 8x1 Sechskantschr.M 6x45 Scheibe 6,4 Federring A6 Sechskantmutter M 6	DIN 71412	1 1	
1.4	6530-0.65.0:3	Muldenschild Sechskantschr.M 6x20 Federring A6 Scheibe R 6,6 Sechskantmutter M 6	ISO 4017 DIN 128 DIN 440-ST ISO 4032	3 3 3 3	
1.5	6530-0.65.4	Stellstange		1	
1.6	PeN 14507 PeN 14508	Deckscheibe 20 Reibscheibe 13 Sechskantschr.M 6x20 Federring A6	ISO 4017 DIN 128	1 1	
1.7	6530-0.65.5	Klappe Kerbstift 4x16 Sechskantschr.M 6x16 Federring A6 Sechskantmutter M 6	DIN 1471-ST ISO 4017 DIN 128 ISO 4032	3 1 1 1	
1.8	6530-0.0.70	Leitblech Sechskantschr.M 6x16 Scheibe R 6,6 Federring A6 Sechskantmutter M 6	ISO 4017 DIN 440-ST DIN 128 ISO 4032	5 1 5 5	
1.9	6530-0.0.0:110	Spritzblech Sechskantschr.M 6x16 Scheibe 6,4 Scheibe R 6,6 Federring A6 Sechskantmutter M 6	ISO 4017 DIN 126 DIN 440-ST DIN 128 ISO 4032	4 4 4 4 4	
1.10	6530-0.0.0:140	Winkel		1	

Seite 47 Tafel Nr. 23/1 neu erstellt

Стр. 47 таблица № 23/1 - новая


1	2	3	4	5	6
1.1	6531-6660:000/01	Austragmulde			
1.3		.			
1.4	6530-0.66.0:3	Muldenschild			
1.8		.			
1.10		.			

Die Bez.Nr. 1.1 ... 1.3 und 1.8 ... 1.10 wie bei Austragmulde Tafel Nr. 2
№ 06034. 1.1 ... 1.3 и 1.8 ... 1.10 как у разгрузочного лотка, табл. № 23

a	b	c	d
49	11	Gummigelenk 6531 00 238	Gummigelenk 6530-0.63 00 115167 7
55		Gummigelenk 6531 00 238 Silentblock 6531 00 004	Gummigelenk 6530-0.63 00 115167 7 Silentblock 6530-0.10.2 00 115166 0


Приложение I

Anlage 1

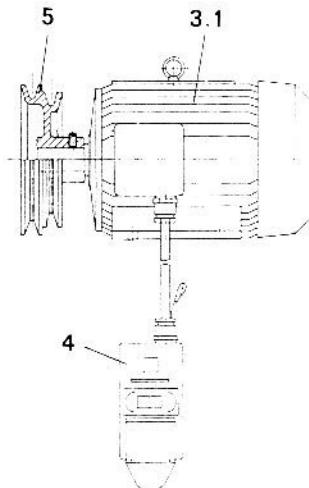


Приложение 2

Anlage 2

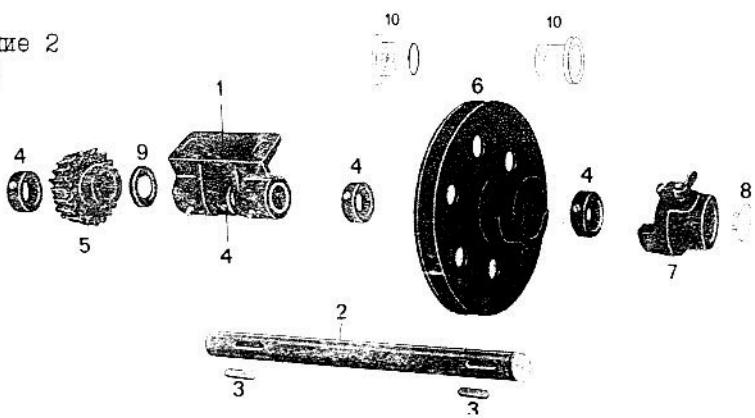


Приложение 3

Anlage 3

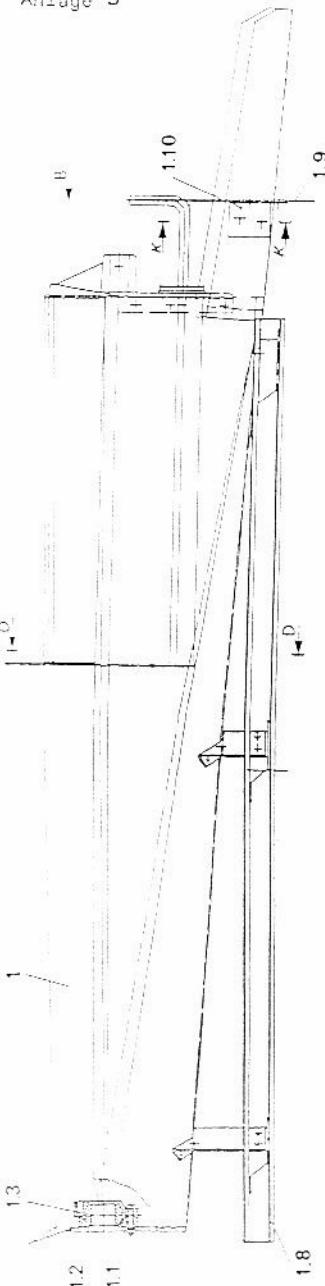

D - D

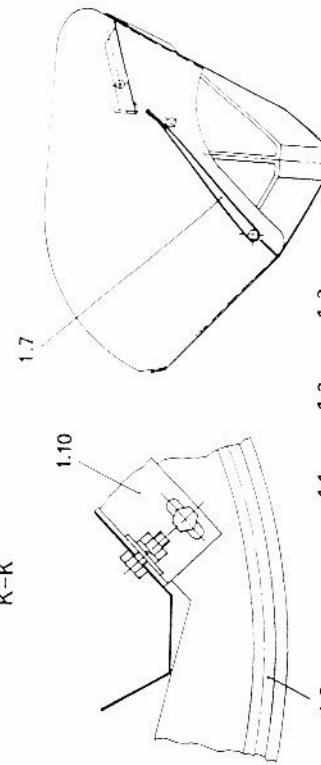

K - K

